更多資訊

如果您有任何與產品相關的問題,歡迎您透過下列方式與我們聯繫: 請來電至本公司的諾基亞客服專線 電話:(02)3234-9700

或是瀏覽本公司的台灣網站網址: www.nokia.com.tw

或至「諾基亞行動電話館」、「諾基亞客戶服務中心」以獲得更多產品資訊:

諾基亞行動電話館

行動電話館	地址	電話
台北紐約紐約店	台北市信義區松壽路 12 號 (紐約紐約購物中心)	(02) 8780-9333
台中精誠店	台中市精誠路 11-3 號 (近精明商圈)	(04) 2328-8588
台中老虎城店	台中市西屯區河南路三段 120 號 1F	(04) 2255-3777
高雄三多店	高雄市三多三路 199 號	(07) 334-8000
	(近新光三越及太平洋 Sogo 百貨)	

諾基亞客戶服務中心

服務中心	地址	電話
台北八德店	台北市八德路二段 255 號 1 樓	(02) 27511575
台北南京店	台北市南京東路五段 16 號 1 樓	(02) 27677377
台北紐約紐約店	台北市信義區松壽路 12 號 4F	(02) 23454648
台北光華店	台北市臨沂街 1 號 (光華商圏)	(02) 23416969
台北內湖店	台北市瑞光路 578 號 1 樓	(02) 26581285
中和店	台北縣中和市中山路二段 359 巷 1 號	(02) 32340688
桃園平鎭店	桃園縣平鎮市廣明路 71 號	(03) 4948399
新竹店	新竹市建功一路 99 號 1 樓	(03) 5752066
台中 NOVA 店	台中市英才路 512 號 2 樓	(04) 23015252
台中河南店	台中市南屯區河南路 4 段 530 號	(04) 23805000
嘉義店	嘉義市忠孝路 463 號	(05) 2784222
台南店	台南市公園北路 141 號	(06) 2231288
高雄明華店	高雄市鼓山區明華路 337 號	(07) 5520918
高雄山東店	高雄市三民區山東街 51 號	(07) 3222445
屏東店	屏東市勝利路 113 號	(08) 7344771
羅東店	宜蘭縣羅東鎭光榮路 342-1 號	(039) 605007
花蓮店	花蓮市國聯二路 87 號	(038) 312966

Additional Information

If you have any product-related questions, you are welcomed to contact us via the following methods: Please make a call to our Nokia Customer Hot line. Tel: (02) 3234-9700

Or, you can visit Nokia Taiwan's official website at the following URL: www.nokia.com.tw

Or, you can visit Nokia Professional Centres and Nokia Care Centres to obtain more product-related information:

Nokia Professional Centres:

Professional Centres	Address	Tel
Nwe York New York branch, Taipei	No. 12, Song Shou Rd., Xinyi District, Taipei. It's located in New York New York Shopping Mall, Hsin-Yi District, Taipei	(02) 8780-9333
Jing Cheng branch, Taichung	No. 11-3, Jing Cheng Rd., Taichung. It's located near the Jing Ming shopping district, Taichung	(04) 2328-8588
Lao Hu Cheng Branch, Taichung	1F., No.120, Sec. 3, Henan Rd., Situn District, Taichung	(04) 2255-3777
San Duo branch, Kaohsiung	No. 199, San Duo San Rd., Kaohsiung. It's located near Shin Kong Mitsukoshi Department Store and Pacific Sogo Department Store	(07) 334-8000

Nokia Care Centres:

Care Centres	Address	Tel	
Ba De branch, Taipei	1F, No. 255, 2nd Sec. Ba De Rd., Taipei	(02) 27511575	
Nan Jing branch, Taipei	1F, No.16, 5th Sec. Nan Jing East Rd., Taipei	(02) 27677377	
New York New York branch, Taipei	4F, No. 12, Song Shou Rd., Xinyi District, Taipei	(02) 23454648	
Neihu branch, Taipe	1141F., No.578, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei	(02) 26581285	
Guanghua branch, Taipei	No.1, Linyi St., Zhongzheng District, Taipei (Guanghua shopping district)	(02) 23416969	
Zhonghe Branch	No.1, Lane 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County.	(02) 32340688	
Pingzhen branch,	No.71, Guangming Rd., Pingzhen City, Taoyuan County	(03) 4948399	
Taoyuan			
Hsinchu branch	1F., No.99, Jiangong 1st Rd., Hsinchu City	(03) 5752066	
NOVA branch, Taichung	2F., No.512, Yingcai Rd., North District, Taichung.	(04) 23015252	
Henan branch, Taichung	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun District, Taichung	(04) 23805000	
Chiayi branch	No.463, Jhongsiao Rd., Chiayi.	(05) 2784222	
Tainan branch	No.141, Gongyuan N. Rd., North District, Tainan	(06) 2231288	
Minghua brance	No.337, Minghua Rd., Gushan District, Kaohsiung	(07) 5520918	
Shandong branch, Kaohsiung	No.51, Shandong St., Sanmin District, Kaohsiung	(07) 3222445	
Pingtung branch	No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County	(08) 7344771	
Luodong branch	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Town, Yilan County	(039) 605007	
Hualien branch	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County	(038) 312966	



您好

Nokia 7373 將帶給您截然不同的生活體驗。輕觸開啟設計 精美的旋轉蓋後,映入眼簾的盡是意想不到的愉悅感受。

快進入這美好的世界盡情翺翔。豐富的紋路、絕佳的皮革觸感,加上精美的金屬雕刻外型,Nokia 7373 是彰顯您時尚品味的絕佳選擇。在亮麗的外表下,支援 EGSM900/GSM1800/1900 三頻的豐富內在更是協助您與親朋好友保持連絡的一大利器。3GPP 影像串流功可提供最新的新聞與娛樂消息,讓您立足於時代尖端。

呈現音樂靈感、盡情展現風格。精心打造的音樂功能中包含了內建的立體聲 MP3 播放機與 FM 收音機,將帶給您絕佳的聽覺饗宴。此外,透過可擴充的 MicroSD 卡,記憶體最高可達 2GB,讓您能有更多空間來儲存暢銷主打歌曲。

隨手分享想像空間。200萬像素相機、專屬的相機鍵,以及8倍數位變焦功能,讓您可以輕鬆拍攝。接著,您還能透過 USB 傳輸線或藍芽無線技術,將影像從手機直接傳送至 PictBridge™ 印表機。一切就是這麼的容易。

全新的 Nokia 7373 將爲您豐富的生活增添更多的美好科技體驗。

本產品為 L'Amour 系列。

規格若有變動,恕不另行通知。服務與部分功能需視系統、服務/內容提供商、 SIM卡、所使用裝置的功能以及支援的內容格式而定。

歡迎使用

Nokia_{手機}

音量鍵

 調整行動電話聽筒或喇叭的音量,或在連接耳機時調整耳機 音量。

通話鍵

• 撥打電話號碼或是接聽來電。

四向導覽鍵

◇、《、△、》可以在名稱、電話號碼、功能表或設定中捲動。四向導覽健也可以用來上下移動游標、在撰寫文字時左右移動、使用行事曆,或是在遊戲應用程式中進行操控。

秘訣:在待機模式中按導覽 鍵,便可以將導覽鍵做爲存取 下列功能的捷徑。

- 按 (可建立文字訊息。
- 按 → 可開啓行事曆。
- 按 ➡ 可開啓您的通訊錄。
- 按 ¬ 可開始使用照相機。

結束鍵

- 結束目前的通話。
- 按住可用來退出任何功能。

數字鍵

輸入數字或字元。



200 萬像素照相機

 拍攝影像或錄製具有音效的 影片。

選擇鍵

- 執行按鍵上方文字顯示的功能。
- 在通話期間,按右選擇鍵可啓動免持擴音器。
- 按中間選擇鍵 I 可以開啟 主功能表。

雷源鍵

- 按住此鍵即可開啓或關閉手機。
- 在鍵盤鎖定時快速按下電源 鍵,便可開啟手機螢幕燈 光,燈光會持續約15秒。

相機鍵

- 快速按下可啟動相機模式。
- 按住可啟動影片模式。
- 在相機或影片模式中,按 一下便可以拍攝照片或錄 製影片。
- 按住 🕶 可在一般和無聲 模式中進行切換。

無線網際網路鍵

 按住 可直接啟動 WAP 瀏覽器 並連結至用戶所設定的網頁首頁。

請注意,此處顯示的手機螢幕書面並非預設的書面設定。

合格聲明書

本公司 (NOKIA CORPORATION) 特此聲明此 RM-209 產品符合 1999/5/EC 指 令的必要需求及其他相關規定。

此合格聲明書的全文可在下列網址找到:

http://www.nokia.com/phones/declaration of conformity/ o

C€ 0434

Copyright © 2006 Nokia。版權所有,翻印必究。

未取得 Nokia 的書面同意,嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或 部分的內容。

Nokia、Nokia Connecting People、Xpress-on、XpressPrint 及 Pop-Port 是 Nokia Corporation的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能 分別爲其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Nokia tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。

美國專利號碼 5818437 和其他申請中的專利。T9 文字輸入軟體 Copyright © 1997-2006。Tegic Communications, Inc. 版權所有。



包含 RSA Security 的 RSA BSAFE 密碼編譯或安全協定軟體。





Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權, (i) 由從 事個人及非商業活動之消費者,搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的 資訊,使用於個人及非商業用途,以及(ii)搭配經授權的視訊供應商所提供 的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用涂,並不提供或暗示任何授權。其他 促銷、內部和商業使用之相關訊息可在 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 http://www.mpegla.com °

Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利, 恕不另行通知。

本裝置符合歐盟指令 2002/95/EC (Directive 2002/95/EC) 對於電子及電氣設備中使用特定有害物質的限制。

在任何情況下,對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之 而來或非直接的損壞,Nokia 恕不負責。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定,否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證,其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。Nokia 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利,恕不另行通知。如需最新的產品資訊,請參閱www.nokia.com.tw。

特定產品的取得依地區而有所不同。請跟您最近的諾基亞特約經銷商聯絡。

本裝置可能包含受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

9252307 第1版

產品名稱/型號	Nokia 7373 行動電話
額定電壓/頻率	3V, EGSM 900 \ GSM 1800/1900 MHz
總額定消耗電功率	EGSM 900: 2W; GSM 1800/1900: 1W
製造年份/製造號碼	請參照手機背面內側標籤製造年份及 IMEI 號碼
生產國別或地區	請參照手機背面內側標籤製造國別
警語	減少電磁波干擾影響請參照手冊妥適使用
功能規格	符合 GSM 行動電話標準
使用方法/注意事項	請參照用戶指南及其注意事項說明
緊急處理方法	請參照用戶指南中的緊急處理方法
製造廠商	Nokia Corporation
進口、代理廠商名稱、 地址及電話	台灣諾基亞股份有限公司 +886-2-27199998 台北市松山區民生東路三段 100 號 10 樓

万動式教學 軟體 用戶指南 設定

Nokia 網上客戶 服務

「Nokia 客戶服務」的網路支援可提供您更多的線上服務資訊。

互動式教學

您可以在此學習手機的初步設定方式,並進一步了解手機功能。「互動式教學」會逐步說明手機的使用步驟。

用戶指南

線上「用戶指南」包含詳盡的手機 資訊。請定時檢查是否有更新版 本。

軟體

專爲手機與電腦所設計的軟體可協助您善加利用手機的各項功能。 「Nokia 電腦端套件」可用來連接手機與電腦,並搭配眾多應用程式,協助您管理「行事曆」、「通訊錄」、「音樂」和「影像」。

設定

部分手機功能(例如多媒體訊息、 行動瀏覽和電子郵件*)可能需要在 使用前先進行設定。相關設定服務 免費提供。

*僅適用於特定手機。

如何使用手機?

位於 www.nokia.com.tw/settings 的 「設定」單元可協助您了解使用手機前的準備事項。您可以前往 www.nokia.com.tw/guides 參閱各項指南與教學,以熟悉手機的各項功能與特色。

如何才能同步處理手機與電腦?

請前往 www.nokia.com.tw/pcsuite,將所需的「Nokia 電腦端套件」下載至您的相容電腦上,再將手機連接至該電腦,即可同步處理您的行事曆與通訊錄。

要在何處取得手機軟體?

您可以前往 www.nokia.com.tw/software 的 「 軟體 」單元進行下載,體驗更多的功能。

要在何處找到常見問題的解答?

如果您對 Nokia 產品或服務有任何疑問,請前往位於 www.nokia.com.tw/faq的「常見問答集」單元,以取得相關問題的解答。

如果需要進一步協助,請前往 www.nokia.com.tw/contactus。 如需維修服務的相關資訊,請前往 www.nokia.com.tw/repair。

請前往 www.nokia.com.tw/support,以取得更多詳細資訊。

注:以上所述服務並非適用於所有手機型號,實際情況將依網站所提供的內容爲準。

目錄

安全規定 viii
一般資訊xi
保密碼xi
保密碼xi
PIN 碼 xi PUK 碼 xi
限制密碼xi
組態設定服務xi
下載內容 xii
Nokia 支援與洽詢資訊xii
1. 開始使用 1
安裝 SIM 卡和電池1
插入 microSD 卡 1
電池充電
打開和闔上手機
開機和關機
隨插即用服務3
天線4
手機吊飾4
2. 手機5
按鍵和組件5
待機模式5
螢幕6
省電功能6
動態待機顯示6 待機模式中的快捷操作6
指示符號7
航空模式7
鍵盤鎖 (按鍵保護)
未安裝 SIM 卡時的功能8
3. 通話功能9
撥電話9
單鍵撥號9
增強的聲控撥號9

the pitch to the	
接聽或拒絕來電	10
來電等待	10
通話期間選項	10
4 齢 7 注	11
4. 輸入法 選擇書寫語言	11
選擇實為而日 輸入法指示符號	11
粣八伝泪小付號 切換輸入法切	
95英軸八伝 注音輸入法	11
住ョ聊八伝 輸入詞組	
聊△ṇ組 建立詞組	
- 建立	12
重複輸入	12
傳統英文輸入	
設定智慧輸入英文的開關	
智慧英文輸入	
文字書寫祕訣	13
E : 浏览篇字4.6比量	4 -
5. 瀏覽功能表	15
6. 訊息服務	16
文字訊息	
編寫和發送訊息	16
閱讀與回覆訊息	16
多媒體訊息	17
編寫和發送多媒體訊息	17
編寫和發送 MMS Plus 訊息	17
訊息發送	18
閱讀與回覆訊息	18
· 閱讀英四復小怎	19
炒1百万 M 更到 点	
快顯訊息	
編寫訊息	
接收訊息	
Nokia Xpress 語音簡訊	
建立訊息	
收聽訊息	
記憶體已滿	20
資料夾 電子郵件應用程式	20
電子郵件應用程式	20
設定精靈	21

編寫和發送電子郵件	21	9. 設定	33
下載電子郵件		操作模式	33
閱讀和回覆電子郵件	22	佈景主題	33
電子郵件資料夾	22	鈴聲	33
垃圾郵件篩選器	22	螢幕	33
即時訊息	22	時間和日期	34
存取		我的快捷操作	34
連結		左選擇鍵	
會談	23	右選擇鍵	34
增加即時訊息連絡人	24	導管鍵	
封鎖或解除封鎖訊息	25	聲控指令	
群組		數據連線	
語音訊息		藍芽無線技術	
廣播訊息		封包數據	
服務指令	25	數據傳送	
刪除訊息	26	USB 資料傳輸線	38
SIM 卡訊息		通話	
訊息設定		三品 手機	
標準設定	26	週邊產品	39
文字訊息		紀 組 第 1	
多媒體訊息		保密	
電子郵件訊息		還原原廠設定	
		手機軟體更新	41
7. 通訊錄 2	29	設定	
在通訊錄中尋找聯絡人		請求軟體更新	42
使用尋找指令尋找		安裝軟體更新	
使用快顯視窗尋找	29	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
儲存姓名和電話號碼		10. 系統業者功能表	43
儲存詳情	29	4.4	
複製或移動連絡人		11. 多媒體資料	
編輯連絡人的詳情	50	列印影像	
同步處理所有項目	50	記憶卡	
刪除連絡人	30	格式化記憶卡	
名片	30	鎖定記憶卡	45
設定	31	查看記憶體使用狀況	45
群組	31	12. 影音工具	16
單鍵撥號	31	相機和攝影機	40
客服號碼、服務號碼和		拍攝影像	
本手機號碼	31	銀製短片	
o VZ=1=1/H		相機和攝影機選項	
8. 通話記錄 3		媒體播放器	
位置資訊	32	串流服務組態	
		中7元/以7为阳芯	4/

音樂播放機47	外觀設定	58
播放音樂曲目47	保密設定	59
音樂播放機選項48	Cookie	59
收音機48	透過安全連結的指令檔	59
儲存收音機頻率49	下載設定	
收聽收音機49	服務信箱	
錄音機49	服務信箱設定	
錄音49	快取記憶體	
平衡器50	瀏覽器安全	
立體聲強化50	安全模組	
	證明	
13. 電子秘書 51	數位簽名	
鬧鐘51	24/11/2017	
停止鬧鈴51	16. SIM 卡服務	62
日曆51	· 一	
建立日曆備註51	17. 電腦數據連線	
備註鬧鈴52	Nokia 電腦端套件 (PC Suite)	
農曆52	封包數據、HSCSD和CSD	
待辦事項52	藍芽	
備註52	數據通訊應用程式	63
計算機53	40 百成油溴多口	6.4
倒數計時器53	18. 原廠週邊產品	
碼錶53	電源	64
字典54	19. 電池資訊	65
	充電與放電	
14. 應用程式 55	,,	
啓動遊戲55	20. 照顧與維修	66
啓動應用程式55	and the fell of a the three transfer for	
應用程式選項55	21. 其他安全資訊與緊急	
下載應用程式55	處理方法	. 67
	有限保證	70
15. 網路 57	有限保證	/ (
進行瀏覽設定57	To obtain an English	
連結至服務57		71
瀏覽網頁58	user's guide	/ 1
使用手機按鍵進行瀏覽58	索引	70
直接撥號58	ポリ	. 12
書籤58		
接收書籤58		

安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反 這些規定可能會遵致危險或觸法。 如需更准一步的資訊, 請閱讀完整 的用戶指南。



安全開機

在禁止使用無線電話,或 者使用無線電話可能會浩 成干擾或危險的地方,請 勿啟動本手機。



行車安全第一

請遵循所有當地法律。行 直涂中務必專心駕駛,不 要分心做其他事情。行車 安全爲首要顧庸。



干擾

所有的無線電話都可能會 受到干擾, 並影響效能。



在醫療院所請關機

請遵守所有相關限制。在 醫療儀器附近,請關閉本 手機。



在飛機上請關機

請遵守所有相關限制。無 線裝置在飛機上會浩成干 擾。



加油時請關機

在加油站請勿使用手機。 同時, 也不要在靠沂燃料 或化學物質的地方使用。



在可能引起爆炸的環境譜關機

請遵守所有相關限制。在 進行爆破工程的地方,請 勿使用本手機。



合理使用

請依照本產品說明文件中 的解說,僅以正常姿勢使 用本裝置。非必要時,請 勿碰觸天線。



使用合格的維修服務

唯有合格的服務 人員,才 能安裝或維修本產品。



凋邊產品與雷池

請只使用經過認可的凋邊 產品與電池。請勿連結不 相容的產品。



防水功能

您的手機無法防水。請保 持乾燥。



備份資料

請記得備份手機中儲存的 所有重要資訊,或保留手 寫記錄。



連結其他裝置

在連結任何其他裝置時, 請先閱讀用戶指南,以取 得詳細的安全指示。請勿 連結不相容的產品。



緊急雷話

請確定手機已經開機,而 目位於服務節圍內。視需 要多按幾次結束鍵以清除 螢幕, 並返回開始書面。 輸入緊急電話號碼,然後 按涌話鍵。提供您的位 置。在未獲准許之前,請 勿切斷涌話。

■關於本裝置

本指南中所描述的無線裝置,業經 認證適用於 EGSM 900、GSM 1800 與 1900 系統。如需系統的詳細資 訊,請洽詢您的服務提供商。

在使用本裝置的功能時,請遵循所 有相關法律規定,並尊重他人的隱 私權和合法權利。

在拍照或攝影及使用影像或影片時, 請遵循所有相關法律規定,並尊重 當地風俗以及他人的隱私權和合法 權利。



警告:您必須先啓動本裝置,才能使用裝置中的各項功能(鬧鐘除外)。在使用無線裝置可能造成干擾或危險的地方,請勿啟動本裝置。

■系統服務

您必須先申請無線服務提供商的服務才能使用手機。本裝置中的許多功能,都必須有無線系統的支援才能使用。並非所有系統皆提供這些系統服務,您可能必須先治詢服務提供商以取得特殊設定,才能使用系統服務。您的服務提供商可能需要提供您操作方法的額外說明,並解釋相關的費用。部分系統可能有所限制,因而影響您使用系統服務的方式。例如,有些系統可能無法支援所有語言中的字元和服務。

您的服務提供商可能已設定停用或 關閉裝置中的某些功能。在這種情 況下,這些功能就不會出現在裝置 的功能表上。您的裝置可能也爲系 統提供商而特別設定過。這些設定 可能包括功能表名稱、功能表順序 和圖示的變更。如需詳細資訊,請 洽詢您的服務提供商。

本裝置支援執行在 TCP/IP 通訊協定 上的 WAP 2.0 通訊協定 (HTTP 和 SSL)。本裝置上的部分功能 (例如多 媒體訊息服務 (MMS)、網頁瀏覽、 電子郵件應用程式、即時訊息、顯 示狀態通訊錄、遠端同步處理,以 及使用瀏覽器或 MMS 下載內容等) 需要具備該技術的網路支援才能使 用。

■共用記憶體

本裝置中的下列功能會共用記憶體: 多媒體資料、涌訊錄、文字訊息、 多媒體訊息以及即時訊息、電子郵 件、日曆、待辦事項、JavaTM 游戲和 應用程式,以及備註應用程式。使 用其中一項或多項功能都會減少其 他功能可共用的記憶體容量。例如, 儲存太多 Java 應用程式可能會用盡 所有可用的記憶體。本裝置可能會 在您嘗試使用共用記憶體的功能時, 顯示記憶體已滿的訊息。在這種情 況下,請先刪除一些共用記憶體中 所儲存的資訊或項目, 然後再繼續 使用記憶體。有些功能(例如:文字 訊息)除了可與其他功能共用的記憶 體外,還可以使用額外分配的記憶 體。

■週邊產品

使用配件和週邊產品時,請注意下 列事項

- 將所有配件與週邊產品放在孩童 無法接觸到的地方。
- 當您中斷任何配件或週邊產品的 電源時,請握住插頭拔出,不要 拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有週邊 產品是否已裝妥而且操作正常。
- 安裝複雜的車用週邊產品必須由 合格的專業人員執行。

一般資訊

■保密碼

保密碼

保密碼 (5 至 10 碼) 可防止他人未 經許可使用您的手機。預設密碼 爲 12345。若要更改密碼,並將 手機設定爲必須使用密碼,請參 閱第 40 頁的「保密」。

PIN 碼

個人識別碼 (PIN 碼) 和通用個人 識別碼 (UPIN 碼) (4 至 8 碼) 可防 止他人未經許可使用您的 SIM 卡。請參閱第 40 頁的「保密」。 PIN2 碼 (4 至 8 碼) 可能會與 SIM 卡一起提供,使用部分功能時必 須輸入。

存取安全模組中的資訊時,您會需要模組 PIN碼。請參閱第60 頁的「安全模組」。

使用數位簽名時需要簽名 PIN 碼。請參閱第 61 頁的「數位簽 名」。

PUK 碼

更改被封鎖的 PIN 碼和 UPIN 碼時,分別需要個人解除封鎖密碼 (PUK 碼) 和通用個人解除封鎖密碼 (UPUK 碼) (8 碼)。更改被封鎖的 PIN2 碼時,需要 PUK2 碼 (8 碼)。如果這些密碼未隨 SIM

卡提供,請連絡當地的服務提供商以取得這些密碼。

限制密碼

使用通話限制時,必須輸入限制密碼(4碼)。請參閱第40頁的「保密」。

■組態設定服務

若要使用某些系統服務,例如行動加值網際網路服務、多媒體訊息服務、Nokia Xpress 語音簡訊或遠端網際網路伺服器同步處理,您的手機必須有正確的組態設定。如需可用功能的詳細資訊,請洽詢您的系統業者、服務提供商、最近的 Nokia 授權經銷商,或造訪 Nokia 網站的技術支援,網址是

www.nokia.com.tw/support °

當您收到設定的組態訊息,而該設定並未自動儲存和啓動時,則會顯示收到組態設定。

若要儲存設定,請選擇**顯示>儲** 存。如果裝置要求確認,請輸入 服務提供商所提供的 PIN 碼。

若要放棄收到的設定,請選擇**退** 出或**顯示 > 放棄**。

■下載內容

您可以下載新的內容(例如佈景 主題)到手機(系統服務),也可 以下載手機的軟體更新(系統服 務)。請參閱第39頁「手機」的 手機更新。

如需瞭解是否有不同服務、價格 與收費的詳細資訊,請洽詢您的 服務提供商。



▲ 重要:請只使用您信任 的服務,以及提供適當 安全措施與保護以讓您 不受有害軟體侵害的服 務。

■ Nokia 支援與洽詢 杳訊

如要獲取本指南的最新版本、下 載內容、服務及有關您 Nokia 產 品的其他資料,請訪問

www.nokia.com.tw/support。您亦 可以從 www.nokia.com.tw/settings 下載免費的配置設定(例如:

MMS、GPRS、電郵)及適用於 您手機型號的其他服務。

如果您仍需要協助,請參閱 www.nokia.com.tw/contactus 中的 內容。

要查看最近的 Nokia 客服中心位 置以獲得維修服務,請訪問 www.nokia.com.tw/carecenter o

1. 開始使用

■安裝 SIM 卡和電池

請務必先關閉本裝置,並且中斷 與充電器的連結,然後才可取出 電池。

將所有 SIM 卡和記憶卡放在孩童 無法接觸到的地方。

如需 SIM 卡服務的可用性以及相關資訊,請洽詢您的 SIM 卡供應商 (可能爲您的服務提供商、系統業者或其他廠商)。

本裝置使用 BL-4B 電池。請務必使用 Nokia 原廠電池。

SIM 卡及其接觸點很容易因刮痕 或彎曲而損壞,因此使用、插入 或取出卡片時要小心。

若要取下手機的背面外殼,請按 下並推開外殼(1)。



如圖所示取出電池(2)。打開(3) SIM 卡固定座。





將 SIM 卡正確地插入 SIM 卡固定座 (4)。關上 SIM 卡固定座 (5),並輕輕按下固定座以將其鎖定 (6)。





裝回電池(7)。請注意電池的接觸點。裝回背面外殼(8、9)。








請注意:您的手機並不支援5伏特的SIM卡。

■插入 microSD卡



將所有 microSD 記憶卡放置在孩童無法取得的位置。

將手機關機,並取下手機的背面 外殼和電池。 將記憶卡固定座推開至解除鎖定 位置(1)並打開記憶卡固定座 (2)。



將記憶卡插入固定座中,接觸點 朝向後方 (3),然後關上記憶卡 固定座 (4)。

將記憶卡固定座推動至鎖定位 置(5)。

裝回電池和手機的背面外殼。 蒜体用與大點器和容的:

請使用與本裝置相容的 microSD 卡。其他類型的記憶卡(例如: 微型多媒體記憶卡)與記憶卡插槽不符,而且與本裝置不相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡以及本裝置,而儲存於不相容記憶卡上的資料可能也會毀損。

請將裝置搭配使用 Nokia 認可的 microSD卡。Nokia 援用業界認 可的記憶卡標準,但是並非其他 所有廠牌皆可在裝置上正常運作 或完全相容於本裝置。

■電池充電

使用充電器爲本裝置充電之前, 請先確認充電器的型號¹。本裝 置必須搭配 AC-3 充電器使用。



警告:請只搭配 Nokia 所認可的電池、充電器及週邊產品來使用此特定機型。使用其他類型可能會造成保固失效,並導致危險。

如需經認可的合格週邊產品之資 訊,請洽詢您的經銷商。當您中 斷任何週邊產品的電源時,請握 住插頭拔出,不要拉扯電源線。

1. 將充電器插入牆上的插座。



2. 將充電器接頭插入手機底部 插孔。


如果電池已完全放電,可能要等 幾分鐘後螢幕才會顯示充電指示 符號,或者幾分鐘後才能撥打電 話。

^{1.} 充電器的型號會因插頭類型的不同而相異。例如:AC-3 充電器的型號可能爲 AC-3C、AC-3U 或 AC-3X 等。

充電的時間會依據充電器的使用 而有所不同。當手機在待機模式 下,使用 AC-3 充電器為 BL-4B 電池充電大約需要 2 小時 20 分 鐘才能充飽。

■打開和闔上手機

若要打開手機,請將手機的上半 部向右或向左旋轉(1),直到卡 入定位爲止。



若要闔上手機,請朝相反方向旋轉手機的上半部(2)。



重要:當您打開手機時,請將手機上半部向左或向右旋轉 180度。請勿將手機上半部旋轉超過180度。如果您強施壓力將手機上半部朝任一方向旋轉超過180度,將會造成手機損壞。

若要關閉打開和闔上手機時所發 出的鈴聲,請參閱第33頁的 「鈴聲」。

■開機和關機



警告:在禁止使用無線電話,或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方,請勿啟動本手機。

按住電源鍵。請參閱第5頁的「按鍵和組件」。若手機要求輸入PIN碼或UPIN碼,請輸入該密碼(會顯示為****),然後選擇確認。

設定時間和日期

輸入本地時間,從顯示的列表中 根據與格林威治標準時間(GMT) 的時差選擇您所在位置的時區, 並且輸入日期。請參閱第34頁 的「時間和日期」。

隨插即用服務

當手機首次開機,而且處於待機模式時,也許會要求您從服務提供商處取得組態設定(系統服務)。請確認或拒絕此請求。請參閱第40頁的「連結至支援」和第xi頁的「組態設定服務」。

■天線

本裝置具有隱藏式天線。



請注意:與使用其他無線發射裝置一樣,本裝置啓動時,請盡量不要觸碰話不要觸碰話為。接觸天線會影響通話品質,並使本裝置消耗的電量高於實際需要。在使用本裝置時避免接觸天線部分可以讓天線發揮最佳效果,且可延長通話時間。






■手機吊飾



請如圖所示將手機吊飾穿過吊飾 孔,然後拉緊。

2. 手機

■按鍵和組件

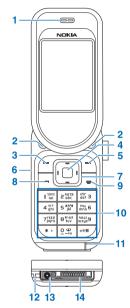

聽筒(1)

雙立體聲喇叭(2)

左選擇鍵(3)

中間選擇鍵(4)

右選擇鍵(5)

音量鍵和縮放鍵(6)

四向導覽鍵(7)

通話鍵(8)

結束鍵(9)

鍵盤(10)

麥克風(11)

手機吊飾孔(12)

充電器插孔(13)

Pop-PortTM 連接埠 (14)

相機鏡頭(15)

電源鍵(16)


相機鍵 (17)



■待機模式

當手機已開機完畢,但您尚未輸 入任何字元時,手機會進入待機 模式。

螢幕

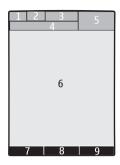

行動網路訊號強度(1)

電池電量狀態(2)

指示符號 (3)

系統名稱或系統標誌(4)

時鐘(5)

主畫面(6)

左選擇鍵 (7) 的功能為捷徑或進入其他功能的快捷操作。請參閱第 34 頁的「左選擇鍵」。

中間選擇鍵(8)的功能爲功能表。

右選擇鍵(9)的功能爲通訊錄或 進入其他功能的快捷操作。請參 閱第34頁的「右選擇鍵」。不 同的系統業者可能會使用特定的 名稱來進入該業者的特定網站。

省電功能

本手機具有省電功能,可在待機 未使用時節省電池的電力。這些 功能可能已啓動或尚未啓動。請 參閱第33頁「螢幕」的省電螢幕保護和睡眠模式。

動態待機顯示

在動態待機顯示模式下,螢幕上會顯示指定的手機功能列表和資訊,讓您可以在待機模式下直接使用這些功能。若要開啓或關閉動態待機顯示,請選擇功能表>設定>螢幕>動態待機顯示>動態待機顯示>開或關。

在待機模式中,向上或向下捲動以便在列表中瀏覽,然後選擇選擇或顯示。開頭與結尾列的左邊和右邊箭頭,表示該功能資訊可由向左或向右捲動而啓動。若要結束動態待機顯示的導覽模式,請選擇退出。

若要組織或更改動態待機顯示模式,請啟動導覽模式,然後選擇 操作,並從可用的選項中選擇。

待機模式中的快捷操作

- 若要進入已撥電話列表,請按一下通話鍵。捲動至所要的電話號碼或姓名;若要撥出該號碼,請按通話鍵。
- 若要開啟網路瀏覽器,請按 住0。
- 若要撥打語音信箱,請按 住1。
- 將導覽鍵當成快捷操作使用。 請參閱第34頁的「我的快捷 操作」。

指示符號

在收件匣資料夾中有 未閱讀的訊息。

在寄件匣資料夾中有 未發送、取消發送或 發送失敗的訊息。

→**↑** 手機已記錄未接來 電。

■/ ● 本手機已連結到即時 訊息服務,而顯示狀 態則爲線上或離線。

● 您已收到一則或多則 即時訊息。

建盤已鎖定。

手機在來電或接收到 文字訊息時不會響 鈴。

♥ 鬧鐘已啓動。

● 倒數計時器正在倒 數。

碼錶正在背景計時。

G / E 本手機已登入 GPRS 或 EGPRS 網路。

⑤ / E 已建立 GPRS 或 EGPRS 連結。

& / **を** 已暫停 GPRS 或 EGPRS 連結。

藍芽連結已啓動。

2 若您有兩組電話號 碼,選擇的電話號碼 為第二組號碼。

型》 已啓動喇叭,或者已 將座充式音樂播放機 連結至手機。

通話已限制爲封閉用 戶組。

已選擇定時操作模式。

(□、▲、□ 或 (□))

手機已連結耳機、免 持聽筒、助聽器感應 裝置和座充式音樂播 放機等週邊產品。

■航空模式

您可以關閉所有無線射頻功能, 但保留使用離線遊戲、日曆和電 話號碼的功能。在易受無線電波 干擾的場所使用航空模式 — 例 如在飛機上或醫療院所中。啟動 航空模式後,螢幕上將顯示

- اسبيت

選擇功能表>設定>操作模式> 航空>啟動或個人化選擇。

若要關閉航空模式,請選擇其他 操作模式。

您可以在航空模式下撥打緊急電話。請輸入緊急電話號碼,再按 通話鍵,然後在出現**退出航空操 作模式?**時,選擇**確認**。接著手 機便會嘗試撥打緊急電話。

■鍵盤鎖(按鍵保護)

若要避免意外誤觸按鍵,請選取 功能表,並在3.5秒之內按下* 以鎖定鍵盤。

若要解除鍵盤鎖,請選擇**開鎖**, 然後在1.5秒內按*。若安全鍵 盤鎖已設定爲開,請在要求輸入 保密碼時輸入該密碼。

在鍵盤鎖住時,您可按通話鍵接 聽電話。當通話結束或拒絕來電 時,鍵盤會自動上鎖。

關於自動鍵盤鎖和安全鍵盤鎖, 請參閱第39頁的「手機」。 當按鍵鎖啓動時,您還是可以撥 打裝置內建的官方緊急電話號 碼。

■未安裝 SIM 卡時的 功能

裝置的部分功能可以在未安裝 SIM 卡時使用 (例如:與相容 PC 或其他相容裝置傳送資料時)。 部分功能則在功能表中呈現灰色,而且無法使用。

若要撥打緊急電話,某些系統可 能會要求裝置中必須插入有效的 SIM 卡。

3. 通話功能

■撥電話

- 輸入電話號碼,包括區碼。 若要撥打國際電話,請按兩下*輸入國際冠碼(+字元會 取代國際電話冠碼),然後輸入國碼、區碼(必要時請刪除 前面的0),以及電話號碼。
- 若要撥出號碼,請按通話鍵。
 若要在通話期間調整音量, 請按音量調大或音量調小鍵。
- 3. 若要結束通話或取消撥打電話,請按結束鍵或闔上手機。若要搜尋儲存在通訊錄的姓名或電話號碼,請參閱第29頁的「在通訊錄中尋找聯絡人」。按通話鍵撥出號碼。

若要進入通話記錄列表,請在待機模式中按一下通話鍵。若要撥 出號碼,請選擇該號碼或姓名, 然後按一下通話鍵。

單鍵撥號

將電話號碼指定給其中一個單鍵 撥號鍵(2到9)。請參閱第31頁 的「單鍵撥號」。使用以下其中 一種方法撥打電話:

• 按一下單鍵撥號鍵以及通話 鍵。

 若單鍵撥號已設定爲開,請 按住單鍵撥號鍵直到撥出號 碼爲止。請參閱第38頁「通 話」的單鍵撥號。

增強的聲控撥號

您可以說出已儲存在手機通訊錄中的名字來撥出電話。聲控指令 與使用的語言有關。若要設定語 言,請參閱第39頁「手機」的 識別語言。



請注意:在吵雜的環境 或緊急狀況下可能很難 使用聲控標籤。因此, 在任何情況下,您都不 應該完全依賴聲控撥號。

- 在待機模式中,請按住右選 擇鍵,或按住降低音量鍵。 您會聽見一聲短提示音,然 後顯示請講話。
- 2. 請清楚說出聲控指令。若手機成功辨識聲音,便會顯示相符的列表。手機將播放相符的列表。手機將播放相符的列表中最上方項目的聲控指令。如果辨識結果不正確,請捲動到正確的項目。使用聲控指令來執行所選擇的手機功能時,其操作方式與聲控撥號非常類似。請參閱第34頁「我的快捷操作」的聲控指令。

■接聽或拒絕來電

若要接聽來電,請按通話鍵或打 開手機。若要結束通話,請按結 束鍵或關閉手機。

若要拒絕來電,請按結束鍵。若 要關閉鈴聲,請選擇**無聲**。

來雷等待

若要在通話期間接聽等待中的來電(系統服務),請按一下通話鍵。第一通電話會進入保留模式。若要結束目前通話,請按結束鍵。

若要啓動來電等待功能,請參閱 第 38 頁的「通話」。

■通話期間選項

在通話期間所能使用的選項大多 爲系統服務。如需可用功能的詳 細資訊,請洽詢您的服務提供 商。 在通話期間選擇**操作**,並選擇下列其中一個選項:

通話選項:靜音或取消靜音、通 訊錄、功能表、鎖鍵盤、錄製、 語音增強、喇叭或手機。

系統服務:接聽或拒絕、保留或 恢復通話、接通另一方、加入會 議通話、掛斷、結束全部通話以 及下列選項:

發送多頻音 — 可發送按鍵音字 串。

切換通話 — 可切換正在進行的通話和之前保留的通話。

轉移通話 — 可接通進行中的通 話和保留的通話,而自己則從通 話中退出。

會議通話 — 可撥打會議通話。 單方通話 — 可在電話會議中私 下討論。



警告:使用喇叭時,請 勿將裝置拿到耳朵旁邊, 因爲音量可能非常大。

4. 輸入法

電話可用的輸入法會根據其銷售 市場加以預設。

這支電話支援繁體中文輸入法。

■選擇書寫語言

如果電話支援所需的書寫語言, 即可變更該書寫語言。選擇操 作,或按住#,並選擇書寫語言 及所需的語言。

■輸入法指示符號

輸入法指示符號會顯示在螢幕左 上角:

注音 カネロロ

筆劃 ールっ

大寫 ABC Abc

小寫 abc

數字輸入

並非所有的輸入法都可在所有的 狀況下使用。請務必檢查指示符 號,查看正在使用哪個輸入法。

123

■切換輸入法

若要切換可用的輸入法,請執行 下列其中一項:

- 重複按#,直到螢幕左上角顯示所需的輸入法指示符號。
- 書寫訊息時選擇操作,然後 從選擇清單中選擇所需的輸 入法。

■注音輸入法

下表顯示注音符號和按鍵音標記 在鍵盤上的對應方式,以及各個按鍵必須按下的次數:

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	5	夕	П	ロ	
2	分	な	3	为	
3	((万	Γ		
4	Ч	<	T		
5	出	1	7	回	
6	P	ち	4		
7	Υ	ፘ	さ	せ	
8	历	7	幺	ヌ	
9	9	5	尤	7	儿
0	_	メ	口		

若要使用注音輸入法:

- 重複按對應的數字鍵,直到 取得所需的注音符號。重複 按*,直到取得所需的按鍵音 標記。
- 2. 捲動至所需的中文字元,然 後選擇**確認**。

■輸入詞組

您可以一次輸入七個中文字元以 下的詞組。

- 按下先關聯的數字鍵,可輸入詞組中第一個字元的第一個注音符號。
- 分隔符號會自動加入,或者 重複按*輸入所需字元的按鍵 音標記。
- 3. 輸入下一個中文字元的第一 個注音符號。
- 4. 必要時重複步驟 2 及 3,輸入 詞組中全部字元的第一個注 音符號。
- 5. 捲動候選清單至所需的詞組, 並選擇**確認**。

並非所有的詞組都會儲存在手機中。您可以自己建立詞組,然後儲存在手機中。請參閱第12頁的「建立詞組」。

建立詞組

您可以自己建立不超過七個字元 的詞組,然後儲存在手機的資料 庫中。您定義的詞組在中文候選 清單中擁有高優先順序。當資料 庫佔滿時,新的詞組會取代長時 間未使用的詞組。

- 1. 若未顯示輸入符號或智慧輸 入法清單,請選擇操作>用 戶詞組>增加。
- 2. 輸入所需的詞組,並選擇確認。

■字元智慧輸入法

如果字元字串或字元與輸入的最後一個中文詞組或字元形成有效的詞組,則手機會預先顯示下形成有效的詞紀,則手機會預先顯示下字串或字元。電話會繼續潛字元預先顯示後續獨字元字串或字元。如果不審東個字表,請選擇返回結果不東也可以立即開始輸入下一個或東中文字元,也可以按*輸入符號或標點符號。

■重複輸入

在編輯視窗中,若要在游標左邊 重複字元,請按住*。

■傳統英文輸入

重複按數字鍵 1 到 9 , 直到出現所需的字元。

並非數字鍵所有可用的字元都會 列印在按鍵上。可用的字元取決 於選擇的書寫語言。請參閱第 11頁的「選擇書寫語言」。

如果所需的下一個字母與出現的 字母位於相同的按鍵,則請等到 游標出現,或按任何導覽鍵,再 輸入字母鍵即可。

數字鍵 1 下有最常用的標點符號 和特殊字元。若要插入空格,請 接 0。

如需書寫文字的詳細說明,請參閱第13頁的「文字書寫祕訣」。

■ 設定智慧輸入英文的 開關

以英文輸入文字時,請選擇 操作>開啟預測將英文智慧文字 輸入設定爲開啟,也可以選擇操 作>關閉預測將它設定爲關閉。

■智慧英文輸入

您可以按一下按鍵輸入任何字 母。智慧英文輸入以內建的字典 爲基礎,您也可以在字典中加入 新字詞。

 使用按鍵2到9開始書寫字 詞。請一次按下一個按鍵輸 入一個字母。 完成字詞書寫時,如果文字 正確無誤,可按 0 加以確認, 這會增加空格。

如果字詞不正確,請重複 按*,直到出現所需的字詞為 止,再進行確認,也可以選 擇操作>其他對應項和所需 的字詞。

如果字詞後出現?字元,則您要書寫的字詞不在字典中。若要在字典中加入字詞,請選擇拼寫。電話會顯示輸入的字母。使用傳統文字輸入完成字詞,並選擇儲存。

■文字書寫祕訣

您也可以使用下列功能來書寫 文字:

- 若要在未顯示輸入符號時插入數字,請按住所需的數字
- 若要刪除最後一個輸入的符號,請選擇清除。若要刪除 所有輸入的符號,請選擇並 按住清除。
- 要在未出現輸入符號時刪除 游標左邊的字元,請選擇清 除。選擇並按住清除可以更 快速刪除字元。
- 若要使用智慧英文輸入插入字詞,請選擇操作>插入單字。使用傳統英文輸入書寫字詞,並選擇儲存。該字詞也會加入字典中。

輸入法

• 使用傳統英文輸入或中文輸入時,請按*開啓特殊字元 清單。使用智慧英文輸入時,請按住*開啓特殊字元清單。 在電話上顯示特殊字元清單時,若要開啓表情符號清單,可按*。也可以在書寫文字時,選擇操作>插入表情符號開啟表情符號清單。

捲動到字元或表情符號,再 選擇**確定**選擇字元或表情符 號。

5. 瀏覽功能表

本手機提供了多項功能,並依照 不同的類型在功能表中分組。

1. 若要進入功能表,請選擇功 能表。

若要更改功能表顯示格式, 請選擇操作>主功能表顯示 格式>清單、圖像式、圖像 式標籤或清單列表。

若要重新組織功能表,請捲動至要移動的功能表,然後選擇操作>組織>移動。捲動至要移動功能表的位置,然後按確認。若要儲存變更,請選擇完成>確認。

- 捲動查看功能表,然後選擇 一個選項(例如,設定)。
- 3. 若所選的功能表中包含子功能表,請選擇要進入的子功能表(例如通話)。
- 4. 若所選的功能表還包含更進一步的子功能表,請重複步 驟3。
- 5. 選擇所需的設定。
- 若要返回先前的功能表目錄, 請選擇返回。若要退出功能 表,請選擇退出。

6. 訊息服務



您可以閱讀、編寫、發送和儲存 文字訊息、多媒體訊息、電子郵 件、聲音訊息和快顯訊息和明信 片。所有的訊息都會分類放在各 資料夾中。

■文字訊息

您的手機可以使用簡訊服務 (SMS) 發送與接收文字訊息,以 及接收內含圖片的訊息(系統服 務)。

您必須先儲存訊息中心號碼,才可以發送任何文字或簡訊郵件訊息。請參閱第26頁的「訊息設定」。

如需瞭解是否可使用簡訊郵件服務及申請的相關資訊,請洽詢您的服務提供商。若要在通訊錄中儲存電子郵件地址,請參閱第29頁的「儲存詳情」。

本裝置支援超出單筆訊息字元限制的文字訊息。較長的訊息會分為兩則以上的訊息發出。服務提供商將視情況而收費。使用重音或其他符號的字元和其他語言選項的字元(例如中文)會佔據更多空間,導致單筆訊息可發送的字元數減少。

螢幕上方的指示器會顯示可輸入的字元總數以及必須發送的則數。例如,673/2表示還可輸入673個字元,而該訊息會以兩則連續訊息發送。

編寫和發送訊息

- 1. 選擇功能表>訊息服務>建立 訊息>文字訊息。
- 在收訊人:欄位中,輸入一個或多個電話號碼或電子郵件地址。若要從記憶體中擷取電話號碼或電子郵件地址,請選擇增加。
- 3. 若要發送簡訊郵件,請將主 題輸入於主題:欄位中。
- 4. 在訊息:欄位中編輯訊息。
- 5. 若要發送訊息,請選擇**發送**。 請參閱第 18 頁的 「訊息發 送」。

閱讀與回覆訊息

 若要查看收到的訊息,請選 擇顯示。若要稍後再閱讀訊 息,請選擇退出。

如果稍後想閱讀訊息,請選 擇功能表>訊息服務>收件 匣。如果在收件匣中有尚未 閱讀的訊息,則會顯示 圖。

- 2. 若要回覆訊息,請選取**回覆** 並選取訊息類型。
- 3. 建立回覆訊息。
- 4. 若要發送訊息,請選擇**發送**。 請參閱第 18 頁的 「訊息發 送」。

■多媒體訊息



請注意: 只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

多媒體訊息中可以包含附件。

如需瞭解是否可使用多媒體訊息 服務 (MMS) 及申請的相關資訊, 請洽詢您的服務提供商。請參閱 第 26 頁的 「訊息設定」。

編寫和發送多媒體訊息

無線系統可能會限制多媒體訊息的大小。如果插入的影像超出此限制,裝置可能會縮小影像,讓影像可以透過多媒體訊息發送出去。

- 1. 選**擇功能表**>訊息服務>建立 訊息>多媒體。
- 2. 輸入訊息的內容。

本手機可支援包含數頁內容 (投影片)的多媒體訊息。一則 訊息可以包含一個日曆備註 和一張名片做爲附件。一張 投影片可以包含文字、一個 影像和一個聲音檔;或包含 文字和短片。若要在訊息中 插入投影片,請選擇新增; 或選擇操作>插入>投影片。 若要在訊息中插入檔案,請 選擇插入;或選擇操作>插 入。

- 3. 若要在發送訊息前預覽,請 選擇操作>預覽。
- 4. 若要發送訊息,請選擇**發送**。 請參閱第 18 頁的 「訊息發 送」。
- 在收訊人:欄位中,輸入一個或多個電話號碼或電子郵件地址。若要從記憶體中擷取電話號碼或電子郵件地址,請選擇增加。
- 6. 若要發送訊息,請選擇**發送**。 請參閱第 18 頁的 「訊息發 诶」。

編寫和發送 MMS Plus 訊息

無線系統可能會限制多媒體訊息 的大小。如果插入的影像超出此 限制,裝置可能會縮小影像,讓 影像可以透過多媒體訊息發送出 去。

您可以在 MMS Plus 訊息中加入 任何內容,這些內容可以是影 像、短片、音效片段、名片、日 曆備註、佈景主題、串流連結, 甚至是不支援的檔案 (例如,您 在電子郵件中所收到的檔案)。

- 1. 選擇功能表>訊息服務>建立 訊息>MMS Plus。
- 在收訊人:欄位中,輸入一個或多個電話號碼或電子郵件地址。若要從記憶體中擷取電話號碼或電子郵件地址,請選擇增加。
- 3. 輸入訊息主題並編輯訊息內容。
- 4. 若要加入檔案,請選擇插入 並從選項中選擇。
- 5. 若要在發送訊息前預覽,請 選擇操作>預覽。
- 6. 若要發送訊息,請選擇**發送**。 請參閱第 18 頁的 「訊息發 送」。

訊息發送

版權保護可避免在未經授權的情況下複製、修改、傳送或轉寄部分影像、音樂(包括鈴聲)和其他內容。

若要發送訊息,請選擇**發送**。手 機會將訊息儲存在寄件匣資料 來,然後開始發送。



請注意:當手機在發送訊息時,會顯示動態的 。這表示訊息已經由本裝置發送到本裝置內建的訊息中心號碼,並不表示您要發送的對象已經收到訊息。如需關於訊息服務的詳細資訊,請洽詢您的服務提供商。

如果訊息發送中斷,手機會嘗試 重傳幾次。如果仍然無法發送訊 息,訊息仍舊會保留在寄件匣資 料夾。若要取消發送寄件匣資料 夾裡的訊息,請捲動到所要的訊 息,然後選擇操作>取消發送。

閱讀與回覆訊息



重要:開啟訊息時請小心。多媒體訊息物件可能包含惡意軟體,或是可能對本裝置或電腦造成損害的程式。

- 1. 若要查看收到的訊息,請選 擇顯示。若要稍後再閱讀訊 息,請選擇退出。
- 當收到的訊息包含簡報時, 若要查看完整的訊息內容, 請選擇播放。

若要查看簡報或附件中的檔案,請選擇**操作>**對象或附件。

- 3. 若要回覆訊息,請選取操作> 回覆並選取訊息類型。
- 4. 建立回覆訊息。
- 5. 若要發送訊息,請選擇**發送**。 請參閱第 18 頁的 「訊息發 诶」。

■明信片

使用明信片訊息服務(系統服務),可以建立和發送包含影像和問候文字的明信片。明信片會透過多媒體訊息發送至服務提供商。服務提供商會列印明信片,並為您郵寄至訊息中指定的地址。使用本服務之前,必須先啟動多媒體訊息服務。

在使用明信片服務之前,您必須 先申請此服務。如需瞭解是否可 使用本服務、費用以及申請的相 關資訊,請洽詢您的系統業者或 服務提供商。

若要發送明信片,請選擇功能表>訊息服務>建立訊息>明信片。輸入地址,必要的編輯器欄位會以*標示。捲動至影像欄位,選擇插入並從多媒體資料中選擇一個影像,或選擇新影像插入最近的影像;接著編寫您的問候文字。若要發送訊息,請選擇發送。

■快顯訊息

快顯訊息是在收到時立即顯示的 文字訊息。快顯訊息不會自動儲 存。

編寫訊息

選擇功能表>訊息服務>建立訊息>快顯訊息。輸入收訊人的電話號碼並編輯訊息的內容。快顯

訊息的最大字數限制為 70 個英文字元。若要在訊息中插入具有 閃爍效果的文字,請選擇操作 > 插入閃爍字元以設定標記。在標 記後輸入的文字將會閃爍顯示。 若要結束閃爍文字的範圍,請插 入第二個標記。

接收訊息

接收到的快顯訊息會以訊息:以及該則訊息的開頭幾個字來顯示。若要閱讀訊息,請選擇閱讀。若要從目前的訊息找出發訊人的電話號碼或地址,請選擇操作>提取詳情。若要儲存訊息,請選擇儲存和您要儲存訊息的資料來。

■ Nokia Xpress 語音 簡訊

您可以輕鬆透過多媒體訊息服務 建立和發送語音簡訊。使用語音 簡訊之前,必須先啟動多媒體訊 息服務。

建立訊息

- 1. 選擇功能表>訊息服務>建 立訊息>語音簡訊。隨即會 開啓錄音機。若要使用錄音 機,請參閱第49頁的「錄 音機」。
- 2. 說出您的訊息。

- 3. 請在收訊人:欄位,輸入一個或多個電話號碼,或選擇增加以擷取號碼。
- 4. 若要發送訊息,請選擇發送。

收聽訊息

若要開啓收到的語音簡訊,請選擇插放;如果收到一則以上的訊息,請選擇顯示>播放。若要稍後收聽訊息內容,請選擇退出。

■記憶體已滿

當您收到訊息,而儲存訊息的記憶體已滿時,便會顯示記憶體已滿時,便會顯示記憶體已滿。無法接收訊息。若要先將舊訊息刪除,請選擇確認>確認以及資料夾。捲動到所要的訊息,然後按刪除。若要刪除多則訊息,請選擇標記。標示所有要刪除的訊息,然後選擇操作>刪除標記。

■資料夾

手機會將已接收的訊息儲存在收件匣資料夾。

尚未發送的訊息會儲存在寄件匣 資料夾。

若要設定手機將已發送的多媒體 訊息儲存在寄件備份資料夾,請 參閱第26頁「標準設定」的儲 存發出的訊息。

若要編輯並發送已編寫並儲存於 草稿資料夾中的訊息,請選擇功 能表>訊息服務>草稿。 您可以將訊息移動至已存資料資料夾。若要組織您的已存資料子資料夾,請選擇功能表>訊息服務>已存資料。若要增加資料夾,請選擇操作>增加資料夾。若要刪除或重新命名資料夾,請捲動到所要的資料夾,然後選擇操作>刪除資料夾或重新命名資料夾。

本手機提供範本。若要建立新範本,請將一則訊息儲存爲範本。若要進入範本列表,請選擇功能表>訊息服務>已存資料>範本。

■電子郵件應用程式

使用封包數據連結(系統服務)的電子郵件應用程式可讓您進入電子郵件帳號。此電子郵件應用程式的功能與簡訊郵件功能不同。要使用手機的電子郵件功能,您需要一個相容的電子郵件系統。您可以使用手機編寫、發送和閱讀電子郵件。您的手機支援POP3和IMAP4電子郵件伺服器。

在您開始發送和擷取任何電子郵件訊息之前,必須先取得一個新的電子郵件帳號,或使用您目前的帳號。若要檢查能否使用您的電子郵件帳號,請洽詢您的電子郵件服務提供商。

請向您的電子郵件服務提供商索 取電子郵件設定。您也許會收到 包含在組態訊息中的電子郵件設 定。請參閱第 xi 頁的 「組態設 定服務」。

若要啓動電子郵件設定,請選擇功能表>訊息服務>訊息設定>電子郵件訊息。請參閱第27頁的「電子郵件訊息」。

此應用程式不支援按鍵音。

設定精靈

如果尚未在手機中定義電子郵件 設定,設定精靈將會自動啓動。 若要手動輸入設定,請選擇功能 表>訊息服務>電子郵件>操 作>管理帳號>操作>新增。

管理帳號選項可讓您新增、刪除 和更改電子郵件設定。

編寫和發送電子郵件

您可以先編寫電子郵件訊息,再 連結到電子郵件服務;或先連結 到服務,然後編寫和發送電子郵 件。

- 1. 選擇功能表>訊息服務>電子 郵件>編輯新電子郵件。
- 若您已定義多個電子郵件帳號,請選擇要發送電子郵件的帳號。
- 輸入收訊人的電子郵件地址, 並編寫主題和電子郵件訊息 的內容。若要從多媒體資料

中附加檔案,請選擇**操作**>附加檔案。

4. 若要發送電子郵件訊息,請選擇發送>立即發送。

若要將電子郵件存入寄件匣 資料夾以便在稍後發送,請 選擇發送>稍後發送。

若稍後要編輯或繼續編寫電子郵件,請選擇操作>另存 爲草稿。電子郵件會儲存在 寄件匣>草稿中。

若稍後想要發送電子郵件, 請選擇功能表>訊息服務>電 子郵件>操作>發送電子郵件 或發送並檢查電子郵件。

下載電子郵件

1. 若要下載已發送到您的電子 郵件帳號的電子郵件訊息, 請選擇功能表>訊息服務>電 子郵件>檢查新電子郵件。

若您已定義多個電子郵件帳 號,請選擇要下載電子郵件 的帳號。

電子郵件應用程式一開始只 會下載電子郵件標題。

 選擇返回>收件匣、帳號名 稱以及新的訊息,然後選擇 擷取,以下載完整的電子郵 件訊息。

若要下載新的電子郵件訊息,同時發送儲存在寄件匣資料夾中的電子郵件,請選擇**操作**>發送並檢查電子郵件。

閱讀和问覆雷子郵件



重要:開啟訊息時請小心。電子郵件訊息可能 會包含惡意軟體,或是 可能對本裝置或電腦造 成損害的程式。

- 選擇功能表>訊息服務>電子 郵件>收件匣、帳號名稱以 及所要的訊息。
- 2. 若要回覆電子郵件,請選擇 回覆>原訊息或空白訊息。 若要回覆多人,請選擇操作> 全部回覆。確認或編輯電子 郵件的地址和主題;接著輸 入您要回覆的內容。
- 3. 若要發送訊息,請選擇**發送**> 立即發送。

電子郵件資料夾

本手機會將從電子郵件帳號下載 的電子郵件儲存在收件匣資料夾 中。收件匣資料夾包含下列資料 夾:內送電子郵件的「帳號名 稱」、用來儲存電子郵件的存 檔、用來排序電子郵件的自訂1 一自訂3、儲存所有垃圾電子郵 件的垃圾郵件。寄件匣資料夾包 含以下資料夾:儲存未完成電子 郵件的草稿、儲存的未發送的電 子郵件的寄件匣,以及儲存已發 送電子郵件的寄件備份。

若要管理資料夾及其電子郵件內容,請選擇**操作**以查看每個資料夾的可用選項。

垃圾郵件篩選器

若要啓動和定義垃圾郵件篩選器,請在主要的電子郵件閒置畫面中選擇操作>垃圾郵件篩選器>設定。垃圾郵件篩選器內將特定的發訊人放在黑名單或白名單中。黑名單發訊人所發的訊息會篩選到垃圾郵件資料夾。不明和白名單發訊人所發的訊息則會下載到帳號收件匣中。若吸門會下載到帳號收件匣中。若吸戶與發訊人列入黑名單,請在收件便資料夾中選擇電子郵件訊息,然後選擇操作>將寄件者加入黑名單。

■即時訊息

透過即時訊息 (IM) (系統服務),您可以發送簡短、簡單的文字訊息給線上的用戶。此服務必須先申請並註冊即時訊息服務。如需註冊即時訊息服務的詳細資訊,請洽詢您的服務提供商。

若要設定即時訊息 (IM) 的必要 設定,請參閱第 23 頁的 「存 取」中的連結設定。螢幕上顯示 的圖示和文字可能會因即時訊息 (IM) 服務的不同而有所差異。



請注意:根據您所使用 的即時訊息服務,您可 能無法使用本指南所說 明的所有功能。

存取

選擇功能表>訊息服務>即時訊息。根據服務提供商的不同,即時訊息可能會被其他文字所取代。若有多組即時訊息服務的連結設定,請選擇一個您想使用項。證釋下列其中一個選擇下列其中一個選擇一個選擇一個數定手機在開機時自動發之手機在開機時自動發入一段選擇自動登入:>開,選擇自動登入:>開。

已存會談 — 可查看、刪除或重 新命名您在即時訊息會談期間儲 存的聊天對話。

連結設定 一可編輯發送訊息和連結線上狀態的必要設定。

連結

若要連結至服務,請進入即時訊 息功能表,視需要選擇即時訊息 服務,然後選擇登入。

若要中斷與即時訊息服務的連結,請選擇操作>登出。

會談

當您與服務連結時,狀態列上將 會出現其他人會看到的顯示狀 態:我的狀態:線上、我的狀 態:忙碌或狀態:顯示爲離線。 若要更改您的狀態,請選取更改。

狀態列下有三個資料夾,當中包含您的通訊錄,並且顯示其狀態:交談(...)、線上(...)和離線(...)。若要展開資料夾,請反白顯示該資料夾,並選取擴展(或按向右導覽鍵);若要隱藏資料夾,請選取隱藏(或按向左導覽鍵)。

會談 — 在當前的即時訊息會談期間,顯示新的即時訊息和已閱讀的即時訊息,或是即時訊息邀請的列表。

- ■表示新的群組訊息。
- ➡表示已讀取的群組訊息。
- 表示新的即時訊息。
- 動表示已讀取的即時訊息。
- 表示邀請。

螢幕上所顯示的圖示和文字,可 能會因即時訊息服務的不同而有 所差異。

線上(...) — 顯示線上的連絡人數 曰。

離線 (...) — 顯示離線的連絡人數 目。

若要開始會談,請展開線上(...) 或離線(...)資料夾,捲動至您想 要聊天的連絡人,並選擇**聊**天。 若要回覆邀請或訊息,請展開會 談資料夾,捲動至您想要聊天的 連絡人,並選擇打開。若要增加 連絡人,請參閱第24頁的「增加即時訊息連絡人」。

群組 > 公共群組 (若系統不支援 群組,則不會顯示) — 會顯示服 務提供商所提供的公共群組書籤 列表。若要開始與群組互通即時 訊息會談,請捲動到群組,然後 選擇加入。輸入您在會談時使用 的暱稱。成功加入群組會談後 就可以開始群組會談。您可以建 立私人群組。請參閱第 25 頁的 「群組」。

尋找>用戶或群組一可透過電話號碼、顯示名稱、電子郵件地址或姓名來搜尋網路上其他的即時訊息用戶或公開群組。若選擇群組,您就可以藉由群組成員或群組名稱、主題或識別碼尋找群組。

操作 > 聊天室或加入群組 — 可在找到所要的用戶或群組之後開始交談。

接受或拒絕激請

當您收到新的邀請時,若要閱讀邀請內容,請選擇閱讀。若收到多個會談邀請,請選擇一個會談邀請,然後選擇打開。若要加入私人群組會談,請選擇接受,並輸入要做爲暱稱的顯示名稱。若要拒絕或刪除邀請,請選擇操作>拒絕或刪除。

閱讀即時訊息

如果您收到一則與當前會談無關的新訊息,螢幕上會顯示1個即時訊息。若要閱讀訊息內容,請選擇閱讀。若收到多則訊息,請選擇一則訊息,然後選擇打開。在聊天時接收到的新訊息會保留在即時訊息>會談中。若收到即時訊息線上好友以外的發訊人所發送出的訊息,就會顯示發訊訊例的識別碼。若要儲存手機記憶體中所沒有的連絡人,請選擇操作。儲存連絡人。

加入即時訊息會談

若要加入或啓動即時訊息會談, 請編寫訊息,並選擇**發送**。

若在會談期間收到某人的新訊息,且該人並未參與目前的會談,則會顯示 圖,手機也會發出提示聲。

編寫您的訊息,並選擇**發送**。您 的訊息會顯示在螢幕上,而回覆 的訊息則會顯示在您的訊息之 下。

增加即時訊息連絡人

當您與即時訊息服務連結時,請在即時訊息主功能表,選擇操作>增加連絡人>使用手機號碼、手動輸入識別碼、從伺服器尋找或從伺服器複製(視服務提供商而不同)。

捲動到一名連絡人。若要開始交 談,請選擇**聊**天。

封鎖或解除封鎖訊息

當您在會談中想要封鎖訊息時,請選擇操作>封鎖連絡人。

若要封鎖來自連絡人列表中特定連絡人的訊息,請捲動到會談、線上(...)或離線(...)中的連絡人,並選擇操作>封鎖連絡人>確認。

若要解除封鎖連絡人,請在即時 訊息主功能表,選擇操作>封鎖 列表。捲動到要解除封鎖的連絡 人,然後選擇解鎖>確認。

群組

您可以使用服務提供商所提供的 公共群組,或是爲即時訊息會談 建立您自己的私人群組。

公共

您可以將服務提供商可能會維護 的公開群組儲存為書籤。請連結 至即時訊息服務,然後選擇群 組>公共群組。選擇一個群組, 然後選擇加入。若您尚未加入群 組,請輸入您要在此群組使用的 暱稱。若要從列表中刪除一個群 組,請選擇操作>刪除群組。 若要搜尋群組,請選擇群組>公 共群組>尋找群組。

私人

連結至即時訊息服務,然後從主 功能表選擇操作>建立群組。輸 入要做爲曙稱的群組名稱和顯示 名稱。從線上好友列表標記私人 群組成員,並輸入激請內容。

■語音訊息

語音信箱屬於系統服務,您可能 必須先申請才能使用這項服務。 如需詳細資訊,請洽詢您的服務 提供商。

若要撥打至您的語音信箱,請選擇功能表>訊息服務>語音訊息>接聽語音訊息。若要輸入、尋找或編輯您的語音信箱號碼, 請選擇語音信箱號碼。

若系統支援,**②** 表示新語音訊 息。若要撥打語音信箱號碼,請 選擇接聽。

■廣播訊息

您可以從服務提供商接收各種主題的相關訊息(系統服務)。如需詳細資訊,請洽詢您的服務提供商。選擇功能表>訊息服務>廣播訊息,並選擇可用的選項。

■服務指令

編寫並發送服務請求(也稱爲 USSD指令)給您的服務提供商, 例如系統服務的啟動指令。選擇 功能表>訊息服務>系統指令編 輯器。

■刪除訊息

若要刪除訊息,選擇功能表>訊息服務>刪除訊息>按照訊息可刪除單一訊息,而按照資料夾則可刪除資料夾的全部訊息,或選擇全部訊息。

■SIM 卡訊息

SIM卡訊息是儲存在 SIM 卡上的特定文字訊息。您可以將這些訊息從 SIM 卡複製或移動到手機記憶體,但無法反向複製或移動。若要閱讀 SIM卡訊息,請選擇功能表>訊息服務>操作> SIM卡上的訊息。

■訊息設定

標準設定

標準設定是文字和多媒體訊息的 通用設定。

選擇功能表>訊息服務>訊息設定>標準設定以及下列選項:

儲存發出的訊息>是一可設定 手機將已發送的訊息儲存在寄件 備份資料夾中。

替換寄件備份>是一可設定手機在訊息記憶體已滿時以新的訊息覆寫舊的已發送訊息。只有當您設定儲存發出的訊息>是時,才會顯示此設定。

字體大小一可選擇訊息中的字 體大小。

圖形表情符號 > 是 一 可設定手機以圖形表情符號取代字元表情符號取代字元表情符號。

文字訊息

文字訊息設定會影響文字訊息和 簡訊郵件的發送、接收和查看。 選擇功能表>訊息服務>訊息設 定>文字訊息以及下列選項:

傳送報告>開一可要求系統發 送訊息傳送報告(系統服務)。

訊息中心>增加中心 — 可設定 發送文字訊息所需的訊息中心號 碼和名稱。您會從服務提供商取 得此號碼。

當前訊息中心 — 可選擇目前使 用的訊息中心。

電子郵件訊息中心>增加中心一可設定發送簡訊郵件的電子郵件中心號碼和名稱。

當前電子郵件中心一可選擇目前使用的電子郵件中心。

訊息有效期 — 可選擇系統應嘗 試發送訊息的時間長度。

發送格式 — 可選擇要發送的訊 息格式: 文字、傳呼或傳真(系 統服務)。

使用封包數據>是一將 GPRS 設定爲首選的簡訊傳輸方式。 字元編碼方式>完整編碼 — 選 擇將簡訊的所有字元以所顯示的 方式發送。如果您選擇簡式編 碼,則使用重音或其他符號的字 元可能會轉換爲其他字元。

本中心回覆>提供一可讓收訊 人使用您的訊息中心回覆訊息 (系統服務)。

多媒體訊息

訊息設定會影響多媒體訊息的發送、接收與閱讀。您也許會收到包含在組態訊息中關於多媒體訊息的組態設定。請參閱第 xi 頁的「組態設定服務」。您也可以手動輸入設定。請參閱第 40 頁的「組態」。

選擇功能表>訊息服務>訊息設定>多媒體訊息以及下列選項: 傳送報告>開一可要求系統發送訊息傳送報告(系統服務)。

影像大小 (MMS Plus) — 可設定 MMS Plus 訊息的影像大小。

影像大小(MMS) — 可設定多媒體訊息的影像大小。

預設投影片計時 — 可定義多媒 體訊息的投影片預設播放時間。

允許多媒體接收>是或否一可接收或封鎖多媒體訊息。若選擇在註冊系統,您將無法在您的註冊系統之外接收多媒體訊息。多媒體訊息服務的預設設定通常是在註冊系統。此功能表可用與否須視您的手機而定。

收到的多媒體訊息 — 可允許自動接收多媒體訊息、經詢問後再手動接收,或拒絕接收多媒體訊息。當允許多媒體接收設定爲否時,則不會顯示此設定。

允許接收廣告 — 可以接收或拒絕廣告。如果允許多媒體接收設定爲否,或收到的多媒體訊息設定爲拒絕,則不會顯示此設定。

組態設定 > 組態 — 只顯示支援 多媒體訊息的組態。選擇多媒體 訊息的服務提供商、預設或個人 組態。選擇帳號,然後選擇一個 包含在目前組態設定中的多媒體 服務帳號。

電子郵件訊息

此設定會影響電子郵件的發送、接收和查看。您也許會接收到包含在組態訊息中的設定。請參閱第xi頁的「組態設定服務」。您也可以手動輸入設定。請參閱第40頁的「組態」。

選擇功能表>訊息服務>訊息設定>電子郵件訊息以及下列選項:

組態 — 可選擇您要啓動的設定。 帳號 — 可選擇服務提供商提供 的帳號。

我的名稱 — 可輸入您的名稱或暱稱。

電子郵件地址 — 輸入您的電子郵件地址。

登入資訊 — 根據伺服器類型輸入資訊。

接收郵件設定 — 選擇可擷取郵件的最大數目。

外寄郵件設定 (SMTP) 一輸入 SMTP (簡易郵件傳輸協定) 設 定。

顯示終端機視窗 > 確認 — 可執 行內部網路連結的手動用戶認 證。

7. 涌訊錄



您可以將姓名和電話號碼(通訊 錄) 儲存在手機記憶體和 SIM 卡 記憶體中。

手機記憶體可儲存連絡人的其他 資訊,例如多組電話號碼和文字 項目。您也可以將影像儲存到特 定數量的連絡人中。

■ 在通訊錄中尋找 聯絡人

使用尋找指令尋找

- 1. 在待機模式中,選擇功能表> 通訊錄>姓名>操作>尋找。
- 2. 輸入您正在尋找的姓名前幾個字元或字母,再選擇**尋找**。

使用快顯視窗尋找

 在待機模式中,向下捲動, 將第一個姓名(或數字)反白 顯示。 輸入正在尋找的姓名第一個 輸入符號。符號會顯示在快 顯視窗中。您也可以在快顯 視窗中輸入多個符號。符合 的姓名會顯示。

列出的姓名可能與姓名中的 姓名順序不同。

在使用尋找指令或快顯視窗變更輸入法時,按#。

■儲存姓名和電話號碼

姓名與電話號碼將會儲存在目前 使用的記憶體中。若要儲存姓名 和電話號碼,請選擇功能表>通 訊錄>姓名>操作>新增姓名。

■儲存詳情

在手機記憶體中,每個姓名都可 以儲存不同類型的電話號碼、一 種鈴聲或短片,以及簡短的文字 項目。

您所儲存的第一組電話號碼會自動設定為預設電話號碼,而且會在號碼類型指示符號外加上外框來表示(例如,圖)。當您從通訊錄選擇姓名(例如,要撥打電話)時,如果沒有選擇特定電話號碼,手機就會使用預設的電話號碼繼出。

確認您使用的記憶體為手機或手 機和 SIM 卡。請參閱第 31 頁的 「設定」。

尋找您要增加詳情的連絡人,然 後按**詳情>操作>**增加詳情。從 可用的選項中選擇。

■複製或移動連絡人

若要將連絡人在手機記憶體和 SIM 卡記憶體之間複製或移動, 請選擇功能表>通訊錄>姓名。 選擇要複製或移動的連絡人,然 後選擇操作>複製連絡人或移動 連絡人。

若要複製或移動多個連絡人,請選擇要複製或移動的第一個連絡人,然後選擇操作>標記。標記其他連絡人,然後選擇操作>複製已標記或移動已標記。

若要將所有連絡人在手機記憶體及 SIM 卡記憶體之間複製或移動,請選擇功能表 > 通訊錄 > 複製通訊錄或移動通訊錄。

SIM 卡記憶體可以儲存姓名,而 每個姓名僅能儲存一組電話號 碼。

■編輯連絡人的詳情

尋找連絡人,然後選擇詳情。若 要編輯姓名、電話號碼、文字項 目,或是要更換影像,請選擇操 作>編輯。若要更改號碼類型, 請捲動到要更改的號碼,然後選 擇操作>更改類型。若要將選擇 的電話號碼設定為預設號碼,請 選擇設定為預設號碼。

■同步處理所有項目

與遠端網際網路伺服器同步處理 日曆、連絡人資料及備註(系統 服務)。如需詳細資訊,請參閱 第38頁的「從伺服器進行同步 處理」。

■刪除連絡人

若要從手機或 SIM 卡記憶體中刪除所有連絡人及其詳情,請選擇功能表>通訊錄>刪除全部姓名>從手機記憶體或從 SIM 卡。若要刪除一位連絡人,請尋找該連絡人,然後選擇操作>刪除連絡人。

若要刪除附加到連絡人的電話號碼、文字項目或影像,請捲動到該名連絡人,然後選擇詳情。捲動到要刪除的詳情,然後選擇操作>刪除,並從可用的選項中選擇。

■名片

您可以使用名片發送連絡人資訊,也可以從支援 vCard 標準的相容裝置接收連絡人資訊做爲名片。

若要發送名片,請尋找您要發送 其資訊的連絡人,然後選擇詳 情>操作>發送名片。 當您收到名片時,選擇**顯示>儲** 存可將名片儲存在手機記憶體 中。若不要儲存名片,請選擇**退** 出>確認。

■設定

選擇功能表>通訊錄>設定,並 選擇下列其中一個選項:

記憶體選擇一可選擇用 SIM 卡或手機記憶體來儲存連絡人。若要從這兩種記憶體中叫出姓名和電話號碼,請選擇手機和 SIM卡。在這種情況下,當您儲存姓名和電話號碼時,會儲存在手機記憶體中。

顯示方式 — 可選擇通訊錄中姓名和電話號碼的顯示方式。

姓名顯示 — 可選擇先顯示連絡人的姓氏或名字。

字體大小一可設定通訊錄的字 體大小。

記憶體狀態 一查看未使用與已使用的記憶體容量。



注意:本手機和姓名顯示的相關功能是依據通訊錄中所儲存最相近的電話號碼,但是不支援小於七位數的號碼配對。

■群組

選擇功能表>通訊錄>群組可將儲存在記憶體中的姓名和電話號碼分類到號碼分組中,並爲每個

號碼分組設定不同的鈴聲和群組 圖案。

■單鍵撥號

若要將電話號碼指定到單鍵撥號 鍵,請選擇功能表>通訊錄>單 鍵撥號,然後捲動至要指定單鍵 撥號的電話號碼。

選擇設定,或者,如果該號碼已經指定給某個按鍵,可選擇操作>更改。選擇尋找,然後選擇要指定的連絡人。若單鍵撥號功能已關閉,手機將詢問您是否要啟動此功能。請參閱第38頁「通話」的單鍵撥號。

若要使用單鍵撥號鍵撥打電話,請參閱第9頁的「單鍵撥號」。

■客服號碼、服務號碼 和本手機號碼

選擇功能表 > 通訊錄以及下列其中一個子功能表:

客服號碼 — 可撥打服務提供商 的客服號碼。當 SIM 卡提供服務 提供商的客服號碼時,您才可以 撥打此號碼 (系統服務)。

服務號碼 — 可撥打服務提供商的服務號碼。當 SIM 卡提供服務提供商的服務號碼時,您才可以撥打此號碼(系統服務)。

本手機號碼一可查看已經儲存在 SIM 卡中的本手機號碼 (此功能需 SIM 卡支援)。

8. 通話記錄



若手機在系統服務範圍內已開機,且該系統也支援此功能,就可以記錄未接、已接和撥出的電話。

若要查看您的通話資訊,請選擇功能表>通話記錄>未接來電、已接來電或已撥電話。若要依時間順序查看您最近未接、已接和撥出的電話號碼,請選擇通話記錄。若要查看最近發送訊息的連絡人,請選擇訊息收訊人。

若要查看最近通訊的概略資訊, 請選擇功能表>通話記錄>通話 計時、封包數據計數器或封包數 據計時器。

若要查看已發送和已接收的文字 訊息和多媒體訊息數目,請選擇 功能表>通話記錄>訊息記錄。



請注意:服務提供商實際計算的通話和服務費用須視網路系統的功能、 帳單四捨五入、稅款等因素而定。

某些計時器也許會在服 務或軟體升級期間重新 設定。

■位置資訊

系統可能會發送位置請求給您 (系統服務)。請向您的服務提供 商申請並同意發送位置資訊。

若要接受或拒絕位置請求,請選擇接受或拒絕。如果您錯過請求,手機會根據您與系統業者或服務提供商之間的協議自動接受或拒絕。手機會顯示1個未接到的位置請求。若要檢視未接到的位置請求,請選擇顯示。

若要查看或刪除最近10則私人 通知與請求的內容,請選擇功能 表>通話記錄>定位>位置記 錄>打開資料來或全部刪除。

9. 設定



■操作模式

您的手機有各種設定群組,即所 謂的操作模式,可讓您依喜好針 對不同的事件或情境設定不同的 鈴聲。

選擇功能表>設定>操作模式, 選擇所要的操作模式和下列其中 一個選項:

啓動 — 可啓動選擇的操作模式。個人化選擇 — 可自訂操作模式。選擇要更改的設定,然後進行更改。

定時一可設定讓操作模式執行 一段特定時間(最多24小時), 並設定結束時間。定時操作模式 的時間到期後,就會啓動在定時 操作模式之前所使用的操作模 式。

■佈景主題

佈景主題包含許多可讓手機更具 個人特色的元素。

選擇功能表>設定>佈景主題,並選擇下列其中一個選項:

選擇佈景主題 — 可設定佈景主題。這會開啟多媒體資料的資料 夾列表。開啟佈景主題資料夾, 然後選擇佈景主題。 佈景主題下載 — 可開啟連結列 表以下載更多佈景主題。

■鈴聲

您可以更改所選操作模式的鈴聲 設定。

選擇功能表>設定>提示音設定。您可以在操作模式功能表找到相同的設定。請參閱第33頁「操作模式」中關於個人化選擇的說明。

若要設定手機只在特定號碼分組 的成員來電時才會發出響鈴,請 選擇優先號碼組。捲動到所需的 號碼分組,或者選擇所有來電, 並選擇標記。

選擇操作 > 儲存可儲存設定,或 選擇取消保留原有設定。

如果您選擇最高的鈴聲等級,鈴聲會在數秒後達到最高等級。

■螢幕

選擇**功能表**>設定>螢幕,並選 擇可用的選項:

桌面圖案 — 在待機模式中加入背景影像。

動態待機顯示 — 可開啓或關閉 動態待機顯示模式,以及組織和 自訂動態待機顯示模式。 待機模式的字體顏色 — 選擇在 待機模式中文字的顏色。

導覽鍵圖示 — 可在動態待機顯示關閉時,在待機模式中顯示目前導覽鍵快捷操作的圖示。

旋轉蓋動畫 — 可設定開啓和關 閉手機旋轉蓋時,會依照所選佈 景主題顯示動畫並播放鈴聲。

螢幕保護圖案>開一可設定讓 手機顯示螢幕保護圖案。若要下 載更多螢幕保護圖案,請選擇圖 案下載。若要設定螢幕保護圖案 啓動的時間,請選擇啓動時間。

省電螢幕保護 — 可節省電池的電力。當您在一段時間沒有使用 手機功能之後,螢幕上將會出現 數位時鐘畫面。

睡眠模式 — 可節省電池的電力。 當您在一段時間過後沒有使用手 機功能,螢幕將會完全變黑。

字體大小一可設定訊息服務、通訊錄以及網頁的字體大小。

系統標誌 — 可設定手機顯示或 隱藏系統業者標誌。

區域訊息顯示>開一可顯示區域訊息(由系統服務提供)。

■時間和日期

若要更改時鐘類型、時間、時區和日期設定,請選擇功能表>設定>時間和日期>時間、日期或自動更新時間(系統服務)。

當您旅行到其他時區時,請選擇功能表>設定>時間和日期>時間>時區,並根據與格林威治標準時間(GMT)或國際標準時間(UTC)的時差,從顯示的列表選擇您所在位置的時區。時間和日期是根據時區所設定,可讓您的手機正確顯示接收到文字或多媒體訊息的時間。例如,GMT+8表示台灣時區。

■我的快捷操作

使用個人化快捷操作,您就可以快速進入最常用的手機功能。

左選擇鍵

若要從列表中選擇功能,請選擇 功能表>設定>我的快捷操作> 左選擇鍵。

如果左選擇鍵是可啓動功能的捷徑,在待機模式中請選擇捷徑> 操作,並選擇下列其中一個選項:

選擇操作 — 在快捷操作列表中新增或移除功能。

組織 — 可重新排列個人化快捷操作列表中的功能。

右選擇鍵

若要從列表中選擇功能,請選擇 功能表>設定>我的快捷操作> 右選擇鍵。

導覽鍵

若要從事先定義好的列表中選擇 一個手機功能做爲導覽鍵(捲動 鍵)的功能,請選擇功能表>設 定>我的快捷操作>導覽鍵。

聲控指今

若要撥號給連絡人或執行手機功能,請說出聲控指令。聲控指令 與使用的語言有關。若要設定語言,請參閱第39頁「手機」的 識別語言。

若要選擇以聲控指令啟動的手機功能,請選擇功能表>設定>我的快捷操作>聲控指令,然後選擇一個資料夾。捲動至所要的功能。 代表聲控標籤已啓動。若要啟動聲控標籤,請選擇增加。若要播放已啟動的聲控指令,請參閱第9頁的「增強的聲控撥號」。

若要管理聲控指令,請捲動至手 機功能,並選擇下列其中一個選 項:

修改或删除 — 更改或關閉所選 擇功能的聲控指令。

全部增加或全部刪除 — 啓動或 關閉聲控指令列表中所有功能的 聲控指令。

■數據連線

您可以使用藍芽無線技術或USB 資料傳輸線,將手機連結至相容 裝置。您也可以定義EGPRS 撥 號連結的設定。

藍芽無線技術

本裝置符合支援下列操作模式的 藍芽規格 2.0 + EDR: 一般存取 (Generic Access)、網路存取 (Network Access)、標準物件交換 模式 (Generic Object Exchange)、 免持模式 (Hands-free)、耳機模 式 (Headset)、物件推送模式 (Object Push Profile)、檔案傳輸 模式 (File Transfer)、撥號網路模 式(Dial-up Networking)、SIM存 取模式 (SIM Access) 以及序列埠 模式 (Serial Port)。 為確保能與其 他支援藍芽技術的裝置順利溝 涌,請在本裝置使用 Nokia 認可 的凋邊產品。若要使用其他藍芽 裝置,請向該裝置製造商香詢, 了解該藍芽裝置與本裝置的相容 性。

某些地區可能會限制藍芽技術的 使用。請向當地主管機關或服務 提供商查詢。

使用藍芽技術的功能,或在使用 其他功能時讓藍芽功能在背景執 行,會增加電池耗電量,並縮短 電池壽命。 藍芽技術可讓您的手機與相容的 藍芽裝置相連結,裝置間的距離 以10公尺(32英呎)為限。因為 藍芽裝置之間使用無線電波相互 通訊,所以您的手機和其他藍芽 裝置不需以實體線路連結,但是 連結也可能會受到障礙物(例如 牆壁)或其他電子裝置的干擾。

設定藍芽連結

選擇功能表>設定>數據連線> 藍芽,並選擇下列其中一個選 項:

藍芽>開或關一啓動或關閉藍 芽功能。3表示藍芽已啓動。

尋找聲音週邊 — 尋找相容的藍 芽語音裝置。選擇手機要連結的 裝置。

已配對裝置一搜尋範圍內的所有藍芽裝置。選擇新裝置可列出範圍內的所有藍芽裝置。選擇配對。輸入該裝置的藍芽密碼(最多16個字元),以便將裝置與手機進行配對。只有首次與裝置連結時才需要輸入此密碼。您的手機連結至該裝置後,就可以開始進行數據傳送。

藍芽無線連結

選擇功能表>設定>數據連線> 藍芽。若要確認目前啓動的藍芽 連結,請選擇當前裝置。若要瀏 覽目前與手機配對的藍芽裝置列 表,請選擇已配對裝置。

藍芽設定

若要定義您的手機在其他藍芽裝置中的顯示方式,請選擇**功能** 表>設定>數據連線>藍芽>手 機可測性或我的手機名稱。

如果您擔心安全問題,請關閉藍 芽功能,或將**手機可測性**設定爲 隱藏。請只接受您所同意的藍芽 通訊。

封包數據

整合封包無線電服務 (GPRS) 是 允許行動電話透過網際網路通訊 協定 (IP) 網路發送與接收資料的 系統服務。

若要定義如何使用此服務,請選擇功能表>設定>數據連線>封包數據>封包數據連結,並選擇下列其中一個選項:

當需要時 — 設定在應用程式需要時建立封包數據連結。當應用程式關閉時,連結也會隨之中 斷。

保持連線 — 設定手機在開機時 自動連結到封包數據網路。

數據機設定

您可以透過藍芽無線技術或USB 資料傳輸線,連結手機與相容的 電腦,然後將手機當做數據機, 從電腦啓動 GPRS 數據連線。 若要定義來自電腦的連結設定, 請選擇功能表>設定>數據連 線>封包數據>封包數據設定> 當前聯結點,並啟動要使用的聯 結點。選擇修改聯結點>聯結點 別名,輸入名稱以更改聯結點設 定,然後選擇確認。選擇封包數 據聯結點,輸入聯結點名稱 (APN)以建立網路連結,然後選 擇確認。

您也可以在電腦上使用 Nokia 數據機選項軟體,設定 EGPRS 撥號服務設定 (聯結點名稱)。請參閱第 63 頁的「Nokia 電腦端套件 (PC Suite)」。如果您已經在電腦和手機上進行設定,則會使用電腦的設定。

數據傳送

與其他相容裝置(例如手機)、相容電腦或遠端網際網路伺服器, 同步處理日曆、連絡人資料和備註(系統服務)。

本手機允許在不插入 SIM 卡的狀態下,與相容的電腦或其他相容 裝置進行數據傳送。

傳送通訊錄

若要從手機複製或同步處理資料,裝置名稱和設定必須位於傳送裝置列表中。如果您從另一部裝置接收資料(例如相容的手機),則對應的傳送裝置會自動加入至列表中,並使用來自另一部裝置的裝置資料。伺服

器同步和電腦同步處理是列表中的原有項目。

若要在列表中增加新的傳送裝置 (例如手機),請選擇功能表>設 定>數據連線>數據傳送>操 作>增加傳送裝置>手機同步處 理或手機複製,然後根據傳送類 型輸入設定。

若要編輯複製與同步處理設定, 請從傳送裝置列表中選擇裝置, 然後選擇**操作**>編輯。

若要刪除傳送裝置,請從傳送裝置列表中選擇裝置,然後選擇**操**作>刪除。

使用相容裝置傳送資料

若要進行同步處理,請使用藍芽 無線技術或傳輸線進行連結。另 一部裝置必須啓動後,才能接收 資料。

若要開始數據傳送,請選擇功能表>設定>數據連線>數據傳送,並從列表中選擇傳送裝置,但不包含伺服器同步或電腦同步處理。所選擇的資料將根據設定來複製或同步處理。

從相容電腦進行同步處理

若要從日曆、備註和通訊錄同步處理數據,必須先在電腦上安裝本手機的 Nokia 電腦端套件 (PC Suite)。使用藍芽無線技術或USB 資料傳輸線進行同步處理,然後從電腦啟動同步處理。

從伺服器進行同步處理

若要使用遠端網際網路伺服器,您必須先申請同步處理服務。如需瞭解是否有此服務,以及此服務所需設定的相關資訊,請洽詢您的服務提供商。您也許會接收到包含在組態訊息中的設定。請參閱第xi頁的「組態設定服務」及第40頁的「組態」。

若要從手機啓動同步處理,請選 擇功能表>設定>數據連線>數 據傳送>伺服器同步。請根據設 定,選擇同步處理起始中或複製 起始中。

首次執行同步處理作業,或作業中斷後再次啓動時,作業最多可能需要30分鐘的時間。

USB 資料傳輸線

您可以使用 USB 資料傳輸線, 在手機和相容電腦或支援 PictBridge 的印表機之間進行數 據傳送。您也可以將 USB 傳輸 線與 Nokia 電腦端套件 (PC Suite) 搭配使用。

若要啓動手機的數據傳送或影像列印,請連結資料傳輸線。確認USB資料傳輸線已連結。選擇模式。並選擇下列其中一個選項: 諾基亞模式一搭配資料傳輸線使用電腦端套件(PC Suite)。

列印與影音工具一搭配 PictBridge 相容的印表機或相容

PictBridge 相谷的印表機或相名的電腦使用手機。

數據傳送 — 連結未安裝 Nokia 軟體的電腦,並將手機當做資料 儲存裝置使用。

若要更改 USB 模式,請選擇功能表>設定>數據連線>USB 資料傳輸線>諾基亞模式、列印與影音工具或數據傳送。

■通話

選擇功能表>設定>通話,並選擇下列其中一個選項:

來電轉接 — 轉接您的來電 (系統服務)。如果已啓動某些通話限制功能,您可能無法轉接來電。請參閱第 40 頁「保密」中的通話限制。

語音增強>啓動一增加語音的清晰度(特別是在吵雜的環境)。 任意鍵接聽>開一短按任意鍵即可接聽來電(電源鍵、相機鍵、左右選擇鍵或結束鍵除外)。 自動重撥>開一在撥號失敗之後繼續撥號,最多10次。

單鍵撥號>開一按住對應的數字鍵撥出已指定單鍵撥號鍵(2到9)的姓名和電話號碼。

來電等待>啓動一當通話進行中有新來電時,收到系統的通知 (系統服務)。請參閱第10頁的「來電等待」。

通話總結>開一在每次通話結束時,概要顯示每通電話的通話時間與費用(系統服務)。

發送本手機號碼>是一在撥出 電話時,顯示您的電話號碼給另 一方(系統服務)。若要使用服務 提供商預設的設定,請選擇系統 預設。

用戶撥出號碼 — 選擇使用電話 號碼 1 或號碼 2 撥打電話 (如果 SIM 卡支援) (系統服務)。

旋轉蓋通話設定 — 將手機設定 成在打開旋轉蓋時接聽來電,並 在關閉旋轉蓋時結束通話。

■手機

選擇**功能表**>設定>手機,並選擇下列其中一個選項:

語言設定 一若要設定手機的顯示語言,請選擇手機語言。自動可根據 SIM 卡資訊選擇語言。若要選擇 USIM 卡語言,請選取 SIM 卡語言。若要設定聲控指令的語言,請選取識別語言。

安全鍵盤鎖 一 設定手機於解除 鍵盤鎖定時要求輸入保密碼。輸 入保密碼,然後選擇開。

自動鍵盤鎖 — 設定手機在待機 模式下經過預設的延遲時間,而 且沒有使用任何功能時自動鎖定 鍵盤。請選擇開,然後設定時間。

間候語 — 輸入手機開機時顯示 的間候語。 航空模式詢問>開一手機在每次開機時都會詢問是否要使用航空操作模式。使用航空操作模式時,所有無線電連結都會關閉。 在不容許無線電放射的地區,必須使用航空操作模式。

手機更新 — 從您的服務提供商 接收手機軟體更新 (系統服務)。 依據您的手機狀況而定,這個選 項可能無法使用。請參閱第 41 頁的「手機軟體更新」。

系統業者選擇>自動一設定讓 手機自動選擇所在區域中的其中 一個可用行動電話網路。選擇手 動後,您就可以選擇已與您的服 務提供商簽定漫遊協定的系統。 SIM 更新提示一請參閱第62頁 的「SIM卡服務」。

說明訊息顯示 — 選擇手機是否 顯示說明訊息。

開機鈴聲>開一設定手機開機時播放鈴聲。

■調邊產品

只有在手機與相容的行動週邊產 品正在連結或已連結時,此功能 表或下列選項才會顯示。

選擇功能表>設定>週邊產品。 選擇週邊產品,並根據週邊產品 選擇下列其中一個選項:

預設模式 — 選擇在連結至所選 擇的週邊產品時,所要自動啟動 的操作模式。 自動接聽一設定手機在來電5秒 後自動接聽。如果來電提示是設 定爲嗶一聲或關,便會關閉自動 接聽。

燈光 — 設定燈光永久恆開。選 擇自動可設定燈光在按下按鍵後 亮起 15 秒。

文字電話>使用文字電話>是一 使用文字電話設定來取代耳機或 助聽器感應裝置設定

如果手機提供助聽器,請選擇助聽器>T-coil式助聽器模式>開,即可在使用T-coil式助聽器時將聲音品質最佳化。當T-coil式助聽器模式啓動時,便會顯示♪

■組態

您可以使用特定服務所需的組態 設定來設定您的手機,使服務可 正確執行。您的服務提供商可能 會發送這些設定給您。請參閱第 xi頁的「組態設定服務」。

選擇功能表>設定>組態,並選擇下列其中一個選項:

預設組態設定 — 查看儲存在手機中的服務提供商。若要設定服務提供商的組態設定為預設設定,請選擇操作>設為預設。

應用程式中啓動預設一爲支援的應用程式啓動預設組態設定

首選聯結點 — 查看已儲存的聯結點。捲動至聯結點,然後選擇操作>詳情可查看服務提供商名稱、資料傳輸方式,以及封包數據聯結點或 GSM 撥接號碼。

連結至支援 一 從您的服務提供 商下載組態設定。

裝置管理設定 — 允許或防止手機接收手機軟體更新。依據您的手機狀況而定,這個選項可能無法使用。請參閱第41頁的「手機軟體更新」。

個人組態設定 — 爲不同服務手動新增個人帳號,以及啓動或刪除帳號。如果尚未加入任何個人帳號,請選擇增加;如果已經加入過帳號,請選擇操作 > 新增。選擇服務類型,並選擇和輸入每個所需的參數。參數會因選擇的服務類型不同而有所差異。若要刪除或啓動個人帳號,請捲動至該帳號,然後選擇操作 > 刪除或啟動。

■保密

當您使用限制通話的保密功能時 (例如,通話限制、封閉用戶組 與固定撥號),您還是可以撥打 裝置內建的官方緊急電話號碼。 選擇功能表>設定>保密,並選 擇下列其中一個選項: 開機 PIN 碼和開機 UPIN 碼 一設定手機於每次開機時要求輸入 PIN 碼或 UPIN 碼。某些 SIM 卡無法關閉此請求密碼的設定。

PIN2碼請求一選擇在使用受 PIN2碼保護的特定手機功能時, 是否需要輸入PIN2碼。某些 SIM卡無法關閉此請求密碼的 設定。

通話限制 — 限制手機撥打及接 聽通話 (系統服務)。使用此功能 時,需要輸入限制密碼。

固定撥號 — 限制只能撥打特定電話號碼 (本功能需要 SIM 卡支援)。當您使用固定撥號時,便無法使用 GPRS 連結,但是仍然可以透過 GPRS 連結發送文字訊息。在這種情況下,您必須將收訊人的電話號碼和訊息中心號碼包含在固定撥號列表中。

封閉用戶組 — 指定您可撥打或 接聽的用戶組 (系統服務)。

保密項目>手機一設定手機於 每次插入新的 SIM 卡時,要求您 輸入保密碼。如果選擇手機通訊 錄,在選擇 SIM 卡記憶體或想要 更改使用中的記憶體時,手機會 要求輸入保密碼。

保密碼 — 更改保密碼、PIN碼、 UPIN碼、PIN2碼或限制密碼。 當前使用密碼 — 選擇是否要啓動 PIN碼或 UPIN碼。 授權證明或用戶證明一查看下載到手機的授權或用戶證明列表。請參閱第60頁的「證明」。安全模組設定一查看安全模組詳情、啟動模組PIN碼請求,或更改模組PIN碼和簽名PIN碼。請參閱第xi頁的「保密碼」。

■還原原廠設定

若要將某些功能表設定重新設定 回原始值,請選擇**功能表**>設 定>還原原廠設定。輸入保密 碼。

■手機軟體更新

您的服務提供商可能會將手機軟體更新直接發送至您的裝置(系統服務)。依據您的手機狀況而定,這個選項可能無法使用。



警告:當您安裝軟體更 新時,您將無法使用裝 置,甚至無法撥打緊急 電話,必須等到更新完 成且重新開機後才可使 用裝置。在接受軟體更 新之前,務必先備份資 料。

設定

若要允許或拒絕手機軟體更新, 請選擇功能表>設定>組態>裝 置管理設定>服務提供商軟體更 新,以及下列其中一個選項: 保持允許 — 自動執行所有軟體 下載與更新。

保持拒絕 — 拒絕所有軟體更新。 先確認 — 在您確認後才執行軟 體下載與更新(預設設定)。

請求軟體更新

選擇功能表>設定>手機>手機 更新,可向服務提供商請求可用 的手機軟體更新。選擇當前軟體 詳情可顯示目前的軟體版本,並 檢查是否需要更新。選擇下載手 機軟體可下載並安裝手機軟體更 新。請遵循螢幕上的指示操作。

安裝軟體更新

如果在下載之後已取消安裝,請 選擇安裝軟體更新開始進行安 裝。

軟體更新可能需要幾分鐘的時間。如果安裝出現問題,請洽詢 您的服務提供商。

10. 系統業者功能表

您可以透過本功能表,存取系統業者所提供的服務入口網站。名稱與圖示須視系統業者而定。如需詳細資訊,請洽詢您的系統業者。系統業者會發送服務訊息來更新此功能表。如需詳細資訊,請參閱第59頁的「服務信箱」。

11. 多媒體資料



在此功能表中,您可以管理影像、短片、音樂檔、佈景主題、圖案、鈴聲、語音備忘和收到的檔案。這些檔案會儲存在手機記憶體或插入的 microSD 記憶卡中,而且可能會整理到資料來中。

本手機支援啓動密鑰系統,以保 護取得的內容。在取得內容之 前,請先查看內容的發送條款和 啓動密鑰,因爲您可能需要支付 某些費用。

版權保護可避免在未經授權的情況下複製、修改、傳送或轉寄部分影像、音樂(包括鈴聲)和其他內容。

若要查看資料夾的列表,請選擇功能表>多媒體資料。

若要查看可用的資料夾選項,請 選擇資料夾及**操作**。

若要查看資料夾中的檔案列表,請選擇資料夾及打開。

若要查看可用的檔案選項,請選 擇檔案及**操作**。

移動檔案時,若要查看記憶卡上 的資料夾,請捲動至記憶卡,然 後按向右導覽鍵。

■列印影像 XpressPrint

您的裝置支援 Nokia XpressPrint。若要將裝置連接至相容的印表機,請使用資料傳輸線,或透過藍芽將影像傳送至支援藍芽技術的印表機。請參閱第 35 頁的「數據連線」。

您可以列印 JPEG 格式的影像。 以相機拍攝的影像會自動儲存為 JPEG 格式。

選擇所要列印的影像,然後選擇 操作>列印。

■記憶卡

請將所有記憶卡放在孩童無法取得的地方。

您可以使用 microSD 記憶卡來儲存多媒體檔案,例如短片、音樂曲目、聲音檔、影像及訊息資料。

多媒體資料中的某些資料夾以及 手機所使用的內容(例如:佈景 主題)可能會儲存在記憶卡上。 若要插入或取出 microSD 記憶 卡,請參閱第1頁的「插入 microSD卡」。

格式化記憶卡

在記憶卡格式化之後,記憶卡上的所有資料會永遠消失。某些記憶卡已經預先格式化,而某些則必須經過格式化。請洽詢經銷商,瞭解記憶卡是否必須在使用前格式化。

若要格式化記憶卡,請選擇功能表>多媒體資料或應用程式,然後選擇記憶卡資料夾 ,以及操作>格式化記憶卡>確認。 格式化完成時,請輸入記憶卡的名稱。

鎖定記憶卡

若要設定密碼來鎖定記憶卡以避 免他人未經授權使用,請選擇操 作>設定密碼。密碼最長可達八 個字元。

該密碼會儲存在您的手機中,而 且當您在同一支手機中使用記憶 卡時,不需要再輸入密碼。如果 您要在其他手機上使用該記憶 卡,則必須提供密碼。若要刪除 密碼,請選擇操作>刪除密碼。

查看記憶體使用狀況

若要檢查不同資料群組的記憶體 使用量,以及可以在記憶卡上安 裝新應用程式或軟體的可用記憶 體,請選擇操作>詳情。

12.影音工具



在拍照或攝影及使用影像或影片 時,請遵循所有相關法律規定, 並尊重當地風俗以及他人的隱私 權和合法權利。


■相機和攝影機

您可以使用內建相機來拍攝影像 或錄製短片。

拍攝影像

若要使用靜態影像功能,請在待機模式下按相機鍵,並選擇功能表>影音工具>相機;如果攝影機功能已開啓,請向左或向右捲動。

若要拍攝橫向格式的影像,請以 水平方向握住手機。若要在相機 模式中放大和縮小,請按向上或 向下導覽鍵或音量鍵。



若要拍攝影像,請選擇**拍攝**,或 按相機鍵。手機會將影像儲存在 記憶卡上。 如果燈光昏暗,請選擇**操作**以設定開啓夜間模式,選擇自動計時器開啓可以啓動自動計時器,而選擇影像連拍開啟可以快速連續拍攝影像。如果使用最高的影像大小設定,可連續拍攝三張影像;而使用其他大小設定,則可拍攝五張影像。

請選取操作>設定>影像預覽時間以及已拍攝影像的預覽時間。 在預覽期間,選擇返回可拍攝其他影像,選擇發送則可透過多媒體訊息發決影像。

您的裝置支援 1600×1200 像素的影像拍攝解析度。此文件資料中的影像解析度也許會與實際解析度有所不同。

錄製短片

若要使用攝影機功能,請在待機模式下按住相機鍵,並選擇功能表>影音工具>攝影機;如果相機功能已開啓,請向左或向右捲動。若要啓動影片錄製,請選擇暫停;若要恢復錄製,請選擇暫停;若要恢復錄製,請選擇虧讀;若要停止錄製,請選擇停止。手機會將短片儲存在記憶卡或手機記憶體上。

相機和攝影機選項

若要使用濾鏡,請選擇操作>效果>隨機顏色、灰階、褐色、負 片或曝光。

若要依照光線條件調整相機,請 選擇操作>白平衡>自動、日 光、鎢絲燈或螢光。

若要更改其他的相機或攝影機設定,或是要選擇影像與影片的儲存,請選取操作>設定。

■媒體播放器

使用媒體播放器,您就可以查看、播放和下載檔案,例如影像、聲音、影片和動態影像。您也可以觀看來自系統伺服器的相容串流影片(系統服務)。

選擇功能表>影音工具>媒體播 放器>打開多媒體資料、書籤、 選擇位址或多媒體下載,可選擇 或下載媒體。

選擇功能表>影音工具>媒體播放器>快轉/倒轉間隔,可設定快轉或倒轉的間隔長度。

串流服務組態

您可能會從服務提供商收到以組態訊息格式發送的組態設定,這些設定可用於線上播放(串流)。請參閱第 xi 頁的「組態設定服務」。您也可以手動輸入設定。請參閱第 40 頁的「組態」。若要啟動設定,請執行下列操作:

- 1. 選擇功能表>影音工具>媒體 播放器>串流設定>組態。
- 2. 選擇服務提供商、預設或個 人組態以用於串流。
- 選擇帳號,然後選擇包含在 目前組態設定中的串流服務 帳號。

■音樂播放機

您的手機包含音樂播放機,可用來聆聽音樂曲目或其他 MP3 或AAC 聲音檔;您可以用 Nokia 電腦端套件 (PC Suite) 將這些檔案從網站下載或傳輸到手機中。請參閱第 63 頁的「 Nokia 電腦端套件 (PC Suite)」。

版權保護可避免在未經授權的情況下複製、修改、傳送或轉寄部分影像、音樂(包括鈴聲)和其他內容。

當手機啓動時,便會自動偵測手機記憶體的音樂資料夾或記憶卡 上所儲存的音樂檔,並將這些檔 案加入音樂資料庫。

若要開啓音樂播放機,請選擇功能表>影音工具>音樂播放機。

播放音樂曲目



警告! 聆聽音樂時,請調整適當音量。長期曝露在高音量的環境下,可能會損壞您的聽力。

請使用螢幕上的虛擬按鍵來操作 音樂播放機。 當您開啓音樂播放機功能表時, 預設曲目列表中第一首曲目的詳 情便會顯示。若要開始播放,請 選擇 ▷。

若要調整音量,請使用手機側邊 的音量鍵。

若要暫停播放,請選擇『』。

若要跳至下一首曲目,請選擇 DDI。若要跳至上一首曲目的開 頭,請選擇 KCI。

若要倒轉目前的曲目,請選擇並 按住 ◁ 。若要快轉目前的曲 目,請選擇並按住 ▷ 。到達所 要的位置時,請放開按鍵。

若要停止音樂播放機,請選擇**返**回。

音樂播放機選項

在音樂播放機功能表中,選擇下 列其中一個選項:

曲目 一查看目前曲目列表上的 所有曲目,並播放所要的曲目。 若要播放曲目,請捲動至所要的 曲目,並選擇播放。

音樂資料庫 — 查看按照演出者、專輯、類型、作曲者或曲目來排序的所有曲目。選擇更新資料庫可重新整理列表。您可以在曲目>我的曲目下方,找到以Nokia 音樂管理員所產生的曲目列表。

播放選項 — 選擇隨機播放可隨機播放曲目列表中的曲目。選擇

重複播放可重複播放目前的曲目或整個曲目列表。

影音工具平衡器 — 選擇或定義 平衡器設定。

增加至我的最愛 一將目前的曲目加入我的最愛曲目列表。

經藍芽播放 — 使用藍芽技術連結,並在聲音週邊上播放曲目。 使用鈴聲 — 將目前播放的音樂曲目設定爲鈴聲等等。

發送 一透過多媒體訊息或使用 藍芽技術,發送目前的曲目。 網頁 一存取與目前播放曲目相 關的網頁。

音樂下載 — 連結至網路服務。 記憶體狀態 — 查看未使用與已 使用的記憶體容量。

■收音機

FM 收音機使用的天線並非無線 裝置的天線。您必須將相容耳機 或週邊產品連接到本裝置,才能 使 FM 收音機正常運作。



警告:聆聽音樂時,請調整適當音量。長期曝露在高音量的環境下,可能會損壞您的聽力。使用喇叭時,請勿將裝置拿到耳朵旁邊,因為音量可能非常大。

選擇功能表>影音工具>收音機。

若要使用螢幕上的圖形指示鍵 ▲、▼、₄ 或 ▶,請向左或向右 捲動至所要的按鍵,然後加以選 擇。

儲存收音機頻率

- 1. 若要開始搜尋,請選擇並按 住 ◀ 或 ▶。若要以每次 0.05 MHz 更改收音機頻道, 請短按 ◀ 或 ▶。
- 2. 若要將頻率儲存到記憶體位置1到9,請按住對應的數字鍵。若要將頻率儲存在10到20的記憶體位置,請短按1或2,然後按住所要的數字鍵0到9。
- 3. 輸入該廣播電台的名稱。

收聽收音機

選擇功能表>影音工具>收音機。若要捲動至所要的頻率,請選擇 ▲ 或 ▼,或按耳機鍵。若要選擇廣播電台,請短按對應的數字鍵。若要調整音量,請按音量鍵。

選擇下列其中一項操作:

關閉收音機一關閉收音機。

喇叭或耳機 — 使用喇叭或耳機 收聽收音機請保持耳機與手機的 連結。耳機導線的功能如同收音 機的天線。 單聲道輸出或立體聲輸出 — 以 單聲道或立體聲收聽收音機。

電台 — 選擇已儲存的電台列表。若要刪除或重新命名電台,請捲動至所要電台,然後選擇操作>刪除電台或重新命名。

尋找所有電台 — 自動搜尋您所 在位置可用的電台。

設定頻率 — 輸入所要廣播電台 的頻率。

電台目錄 — 存取具有廣播電台列表的網站。

如果某個應用程式正在使用封包 數據或 HSCSD 連結傳送或接收 資料,可能就會干擾到收音機的 收訊。

■錄音機

您可以錄製一段演講、聲音或通話,然後儲存到多媒體資料中。 此功能很實用,您可以先錄下姓 名與電話號碼,稍後再寫下來。 在進行數據通話或 GPRS 連結 時,無法使用錄音機功能。

錄音

1. 選擇功能表>影音工具>錄音機。

若要使用螢幕上的圖形指示 鍵 ●、Ⅲ 或 圖,請向左或向 右捲動至所要的按鍵,並加 以選擇。

- 若要開始錄音,請選擇 ◎。若要在通話期間開始錄音, 請選擇操作>錄製。在錄製 通話時,通話雙方都會聽見一聲微弱的嗶聲。在錄製通話時,請將手機放在靠近耳朵的正常位置。若要暫停錄音,請選擇 ◎。
- 3. 若要結束錄音,請選擇 ■。 錄音會儲存在多媒體資料 > 語音備忘中。 若要聆聽最後錄製的錄音, 請選擇操作 > 播放最後錄音。 若要發送最後錄製的錄音, 請選擇操作 > 發送最後錄音。 若要查看多媒體資料中的錄 音列表,請選擇操作 > 錄音 列表 > 語音備忘。

■平衡器

在使用音樂播放機時,您可以透 過增強或減弱頻段來控制聲音品 質。

選擇功能表>影音工具>平衡器。

若要啓動平衡器組,請捲動至其 中一個平衡器組,然後選擇**的** 動。

若要查看、修改或重新命名所選擇的平衡器組,請選擇操作>顯示、修改或重新命名。並非所有的平衡器組都可以修改或重新命名。

■立體聲強化

立體聲強化會啓用強化的立體聲效果,來增強手機的音訊輸出。若要更改設定,請選擇功能表>影音工具>立體聲強化。

13.電子秘書



■鬧鐘

您可以設定手機的鬧鈴時間。選擇功能表>電子秘書>鬧鐘。 若要設定鬧鈴,請選擇鬧鈴時間,然後輸入鬧鈴時間。設定鬧鈴時間後,若要更改時間,請選擇問。

若要設定手機在每星期的選定日期發出提示,請選擇重複鬧鈴。若要選擇鬧鐘鈴聲或設定收音機做爲鬧鐘鈴聲,請選擇鬧鐘鈴聲。如果您選擇收音機做爲鬧鐘鈴聲,請將耳機連結至手機。若要設定重響逾時,請選擇重響逾時和逾時時間。

停止鬧鈴

不論手機是否已關機,手機都會發出鬧鐘鈴聲,並且在螢幕上閃爍預定報時和目前的時間。若要停止響鈴,請選擇停止。如果您讓鬧鈴持續響一分鐘,或選擇重響,鬧鈴會在重響逾時中所設定的時間停止,然後再響起。

如果在關機時到達預定的鬧鈴時間,本裝置將自動開機,並開始播放鬧鐘鈴聲。如果選擇停止,本裝置會詢問您是否要開機進行通話。選擇取消以關閉裝置,或選擇確認以撥打與接聽電話。在

使用無線電話會造成干擾或危險 的地方,請勿選擇確認。

■日曆

選擇功能表>電子秘書>日曆。

今天的日期會以外框標示。如果 某個日期有任何備註,則該日期 會以粗體顯示,而備註的開頭會 顯示在日曆下方。若要查看當日 備註,請選擇顯示。若要查看某 一週,請選擇操作>星期顯示格 式。若要刪除日曆中的所有備 註,請選擇月份或星期顯示格 式,然後選擇操作>刪除全部備 註。

在設定中,您可以設定日期、時間、時區、日期或時間格式、日期分隔符號、預設顯示格式,或星期的第一天。在自動刪除備註中,您可以設定手機在特定時間 渦後自動刪除舊的備註。

建立日曆備註

選擇功能表>電子秘書>日曆。 捲動至該日期,並選擇操作>寫 備註內容,以及下列其中一個備 註類型: 會議、會通話、 生日、分備忘或 ■備忘錄。輸 入欄位資料。

備註鬧鈴

手機會顯示備註內容並發出鈴聲 (如果有設定)。螢幕上會顯示通 話備註 電,按通話鍵即可撥打 顯示的號碼。若要停止鬧鈴並查 看備註內容,請選擇顯示。若要 停止鬧鈴 10 分鐘,請選擇重響。 若要停止鬧鈴,但不查看備註內 容,請選擇退出。

農曆

若要使用農曆,電話語言必須是 中文。

在當月畫面中,反白顯示的當日 農曆資訊會顯示在日曆下方的預 覽面板中。

若要檢視反白顯示的當日農曆詳 細資訊,請在當月畫面中,選擇 操作>農曆。

若要尋找農曆節日,請在農曆的 當日畫面中,選擇**節**日,輸入春 節的公曆年份,然後選擇所需的 農曆節日。

在農曆的當日畫面,請選擇**操** 作,然後選擇:

節氣 — 可尋找節氣。輸入公曆 年份,然後選擇所需的節氣。

公曆轉農曆 — 可將公曆日期轉 換成農曆日期。輸入所需的公曆 日期。 農曆轉公曆 — 可將農曆日期轉換成公曆日期。輸入春節的公曆年份,然後輸入所需的農曆節日。若顯示兩個結果,請選擇所需的結果。

■待辦事項

若要針對必須執行的工作儲存事項,請選擇**功能表**>電子秘書> 待辦事項。

如果先前未加入任何事項,而要 建立事項時,請選擇增加;如果 先前已加入過事項,請選擇操 作>增加。輸入欄位資料,然後 選擇儲存。

若要查看事項內容,請捲動至該 事項,然後選擇顯示。當您在查 看事項內容時,您也可以選擇編 輯其屬性。您也可以選擇刪除所 選擇的事項,或刪除標記爲已完 成的所有事項。

■備註

若要寫備註內容和發送備註,請選擇功能表>電子秘書>備註。如果先前未加入任何備註,而要建立備註時,請選擇寫備註;如果先前已加入過備註,請選擇操作>寫備註內容。編寫備註內容,然後選擇儲存。

■計算機

手機中的計算機僅供簡單計算及 三角函數運算之用,可以計算平 方、開根號、倒數和轉換幣值。



請注意:此計算機功能 的準確度有限,而且只 能用於簡單的計算。

選擇功能表>電子秘書>計算機。按#輸入小數點。捲動至所要的運算或功能,或從操作中進行選擇。

若要儲存匯率,請選擇操作>設定匯率。若要執行貨幣轉換,請輸入要轉換的數目,然後選擇操作>換至本國貨幣或換至外幣單位。

■倒數計時器

若要啓動倒數計時器,請選擇功能表>電子秘書>倒數計時器內 能表>電子秘書>倒數計時器內 普通計時器,輸入鬧鈴時間,然 後撰寫到達該時間時所要顯示的 備註文字。若要啟動倒數計時 器,請選擇開始。若要更改倒數 時間,請選擇更改時間。若要停 止計時器,請選擇停止計時。

若要讓分段計時器包含最多 10個啓動的間隔,請輸入間隔。 選擇功能表>電子秘書>倒數計 時器>分段計時器。若要啓動計 時器,請選擇啟動計時器>開 始。

■碼錶

您可以使用碼錶計時、測量中段時間,或以圈計時。計時期間, 手機的其他功能仍然可以使用。 若要設定碼錶於背景計時,請按 結束鍵。

使用碼錶或在使用其他功能時讓 碼錶在背景執行,都會增加電池 耗雷量並縮短雷池壽命。

選擇功能表>電子秘書>碼錶, 並選擇下列其中一個選項:

分別計時 一 測量中段時間。若 要開始計時,請選擇開始。在每 次要測量中段時間時,請選擇分 別計。若要停止計時,請選擇停止。

若要儲存測量的時間,請選擇儲存。

若要再次開始計時,請選擇操作 > 開始。新的時間會從前次的時間累積記錄。若要重新設定時間而不加以儲存,請選擇重新設定。

以圈計時 — 以圈計時。

繼續一查看您在背景所設定的計時。

顯示最後時間 — 如果未重新設 定碼錶,可查看最近一次測量的 時間。

查看時間或刪除時間 — 查看或 刪除已儲存的時間。

■字典

在字典中,您可以查詢英文的 中文翻譯,與查詢中文的英文 翻譯。

- 1. 在待機模式中,選擇**功能表**> 電子秘書>字典。
- 2. 必要時,請切換成所需的輸入模式。
- 3. 輸入中文或英文字詞。
- 4. 在顯示的字詞清單中,捲動 至所需的字詞,並選擇該字 詞查看翻譯。

若要查詢英文字詞的同義詞或反義詞,請選擇**操作**>同義詞或反義詞。

若要查看顯示的字詞清單中 上一個或下一個字詞翻譯, 請向左或向右捲動。

14. 應用程式



在此功能表中,您可以管理應用程式和遊戲。這些檔案會儲存在手機記憶體或插入的 microSD 記憶卡中,而且可能會整理到資料來中。

如需有關格式化或鎖定和解除鎖 定記憶卡的選項,請參閱第 44 頁的「記憶卡」。

■啟動遊戲

您的手機軟體中包含幾個遊戲。 選擇**功能表**>應用程式>遊戲。 捲動至所要的遊戲,然後選擇打開。

若要設定遊戲的音效、燈光及振動效果,請選擇功能表>應用程式>操作>應用程式設定。如需更多選項,請參閱第55頁的「應用程式選項」。

■啟動應用程式

本手機軟體中包含幾個 Java 應用程式。

選擇功能表 > 應用程式 > 程式 集。捲動至應用程式, 然後選擇 打開。

■應用程式選項

更新版本 — 檢查是否有新版的 應用程式可從網路下載(系統服務)。

應用程式存取 — 限制應用程式存取網路。

網頁 — 在網際網路網頁中提供 應用程式的詳細資訊或其他資料 (系統服務)。

■下載應用程式

本手機支援 J2ME Java 應用程式。在下載之前,請先確認該應用程式與您的手機相容。



重要:請只從提供足夠 安全性和保護措施的來 源安裝和使用應用程式 及其他軟體,以防止有 害軟體的侵害。

您可以使用多種方法下載 Java 應用程式和遊戲。

使用電腦端套件 (PC Suite) 中的 Nokia 應用程式安裝程式,將應 用程式下載到手機中,或選擇功 能表 > 應用程式 > 操作 > 下載 > 應用程式下載,可用書籤的列表 便會顯示。請參閱第 58 頁的 「書籤」。

應用程式

如需瞭解是否有不同服務、價格 與收費的詳細資訊,請洽詢您的 服務提供商。

您的裝置可能載入了一些和 Nokia 無關的網站書籤。Nokia 不爲這些網站背書或保證。如果 您選擇存取這些網站,都應該和 存取任何網際網路上的網站一 樣,謹慎注意安全性或內容。

15.網路



您可以使用手機的瀏覽器,存取 各種行動網際網路服務。



重要:請只使用您信任的服務,以及提供適當安全措施與保護以讓您不受有害軟體侵害的服務。

如需瞭解能否使用各種服務、價格、收費以及相關說明的詳細資訊,請洽詢您的服務提供商。

您可以使用手機瀏覽器來查看使 用無線標記語言 (Wireless Mark-Up Language,WML) 或可擴充 超文字標記語言 (Extensible

HyperText Markup Language, XHTML) 所撰寫的服務網頁。網 頁外觀可能會因螢幕大小而有所 不同。您可能無法瀏覽網際網路 網頁上的所有資料。

本手機的可延伸超文字標記語言 (XHTML) 瀏覽器支援 Unicode 編 碼格式。

■進行瀏覽設定

您可能會從提供服務的服務提供 商收到組態訊息,其中包含瀏覽 所需的組態設定。請參閱第 xi 頁 的「組態設定服務」。您也可以 手動輸入所有組態設定。請參閱 第 40 頁的「組態」。

■連結至服務

請確定該服務的組態設定已正確 啓動。

- 1. 若要選擇連結至服務所需的 設定,請選擇**功能表**>網路> 設定>組態設定。
- 2. 選擇組態。這只會顯示支援 瀏覽服務的組態。選擇服務 提供商、預設或個人組態以 進行瀏覽。請參閱第 57 頁的 「進行瀏覽設定」。
- 3. 選擇帳號,然後選擇包含在 目前組態設定中的瀏覽服務 帳號。
- 4. 選擇顯示終端機視窗>是可 執行內部網路連結的手動用 戶認證。

使用下列其中一種方法來建立服 務連結:

- 選擇功能表>網路>首頁。
- 若要選擇服務的書籤,請選 擇功能表>網路>書籤。
- 若要選擇上次使用的網址, 請選擇功能表>網路>上回瀏 覽網址。
- 若要輸入服務的位址,請選 擇功能表>網路>選擇位址。 輸入服務的位址,然後選擇 確認。

■瀏覽網頁

建立服務連結之後,您就可以開始瀏覽網頁。手機按鍵的功能可能因不同的服務而有所不同。請 遵照手機螢幕上的文字指示。如 需詳細資訊,請洽詢您的服務提供商。

使用手機按鍵進行瀏覽

若要瀏覽網頁,請使用各方向的導覽鍵。

若要選擇某個項目,請按通話 鍵,或選擇**選擇**。

若要輸入字母與數字,請按數字 鍵 0 到 9。若要輸入特殊字元, 請按*鍵。

直接撥號

在瀏覽時,您可以撥打電話,並且從頁面儲存姓名和電話號碼。

■書籤

您可以將網頁位址儲存在手機記 憶體中做爲書籤。

- 1. 在瀏覽時,選擇操作>書籤; 或在待機模式下,選擇功能 表>網路>書籤。
- 捲動至書籤,然後加以選擇, 或者按通話鍵,建立與書籤 相關的網頁連結。
- 3. 選擇操作可查看、修改、刪 除或發送書籤、建立新書籤, 或者將書籤儲存到資料來。

您的裝置可能載入了一些和 Nokia無關的網站書籤。Nokia 不爲這些網站背書或保證。如果 您選擇存取這些網站,都應該和 存取任何網際網路上的網站一 樣,謹慎注意安全性或內容。

接收書籤

當您收到以書籤形式傳送的書籤 時,便會顯示收到1個書籤。若 要查看書籤,請選擇顯示。

■外觀設定

在瀏覽時,選擇操作>其他選項>外觀設定;或在待機模式下,選擇功能表>網路>設定> 外觀設定,以及下列其中一個選項:

文字換行 — 選擇文字在螢幕上 的顯示方式。

字體大小一設定字體大小。

顯示影像 > 不顯示 — 隱藏網頁 上的影像。

提示>不安全連結提示>顯示一 設定手機在瀏覽期間從安全連結 變爲不安全連結時發出提示。

提示>不安全資料提示>顯示一 設定手機在安全網頁包含不安全 項目時發出提示。這些提示無法 保證連結的安全。如需詳細資 訊,請參閱第60頁的「瀏覽器 安全」。

字元編碼 > 內容編碼 — 選擇瀏覽器網頁內容的編碼。

字元編碼 > Unicode (UTF-8) 網址 > 開一設定手機以 UTF-8編碼發送網址。

螢幕大小>完整畫面或小畫面一 設定螢幕版面配置。

■保密設定

Cookie

Cookie 是網站儲存在手機快取記 憶體中的資料。Cookie 會持續儲 存直到您清除快取記憶體爲止。 請參閱第 60 頁的「快取記憶 體」。

在瀏覽時,請選擇操作>其他選項>保密選項>Cookie 設定;或在待機模式下,選擇功能表>網路>設定>保密設定>Cookies。若要設定手機允許或拒絕接收Cookie,請選擇允許接收或不允許接收。

透過安全連結的指令檔

您可以選擇是否要允許執行來自 安全網頁的指令檔。本手機支援 WML 指令檔。

在瀏覽時,若要允許指令檔, 請選擇操作>其他選項>保密 選項>WMLScript 設定;或在 待機模式下,選擇功能表>網 路>設定>保密設定>使用 WMLScript>允許接收。

■下載設定

若要將所有下載的檔案自動儲存 在多媒體資料中,請選擇功能 表>網路>設定>下載設定>自 動儲存>開。

■服務信箱

本手機能夠接收服務提供商所發送的服務訊息(系統服務)。服務訊息內容爲通知事項(例如新聞頭條),而且可能包含文字訊息或服務位址。

若要在待機模式下存取服務信箱,請在收到服務訊息時,選擇顯示。如果選擇退出,訊息就會移至服務信箱。若要在稍後存取服務信箱,請選擇功能表>網路>服務信箱。

若要在瀏覽時存取服務信箱,請選擇操作>其他選項>服務信箱。捲動至所要的訊息,然後啓動瀏覽器並下載標記的內容,再選擇擷取。若要顯示服務通知的詳細資訊或是刪除訊息,請選擇操作>詳情或刪除。

服務信箱設定

選擇功能表>網路>設定>服務 信箱設定。

若要設定是否要接收服務訊息, 請選擇服務訊息>開或關。 若要將手機設定為只接收來自服務提供商認可之內容作者的服務訊息,請選擇訊息篩選>開。若要查看經認可的內容作者列表,請選擇委任頻道。

若要設定手機在收到服務訊息時 自動從待機模式啟動瀏覽器,請 選擇自動連結>開。如果選擇 關,而手機又收到服務訊息時, 則手機只會在您選擇**擷取**時啟動 瀏覽器。

■ 快取記憶體

快取記憶體是可用來暫存資料的 記憶體位置。如果您嘗試存取或 已經存取需要密碼的機密資料, 請在每次使用後清除快取記憶 體。您已存取的資訊或服務會儲 存在快取記憶體中。

若要在瀏覽時清除快取記憶體, 請選擇操作>其他選項>清除快 取記憶體;在待機模式下,請選 擇功能表>網路>清除快取記憶 體。

■瀏覽器安全

使用某些服務時可能會需要安全功能,例如:線上金融服務或線上購物。如需使用上述連結,您需要安全證明,以及可能隨附在SIM卡上的安全模組。如需詳細資訊,請洽詢您的服務提供商。

安全模組

安全模組會改善需要使用瀏覽器 連結之應用程式的安全服務,並 且提供數位簽名的功能。安全模 組可能包含證明、私密金鑰和公 開金鑰。服務提供商會將證明儲 存在安全模組中。

若要查看或更改安全模組設定, 請選擇**功能表**>設定>保密>安 全模組設定。

證明



在更改證明的任何設定之前,您必須確定證明的所有者確實可信,而且該證明確實屬於所列出的所有者。

證明可分成三種類型:伺服器證明、授權證明和用戶證明。您也許可以從您的服務提供商收到這些證明。服務提供商也可能會將授權證明和用戶證明儲存在安全模組中。

若要查看授權的列表或下載至手機中的用戶證明,請選擇功能表>設定>保密>授權證明或用戶證明。

如果手機和內容伺服器之間的 資料傳輸是加密的,在連結線期 間便會顯示 **№** 。

安全圖示並不表示閘道和內容伺服器(或儲存所要求資源的地方) 之間的資料傳輸是安全的。服務 提供商會確保閘道和內容伺服器 之間的資料傳輸安全性。

數位簽名

如果您的 SIM 卡有安全模組,您就可以使用手機執行數位簽名。 使用數位簽名的效力和在帳單、 契約或其他文件上簽名的效力是 相同的。 若要使用數位簽名,請選擇一個網頁連結(例如,要購買書籍的書名和其價錢)。接著便會顯示要您簽名的文字內容(可能包括數量和日期)。

查看文字標題是否爲讀取,並且是否有顯示 ● 數位簽名圖示。如果沒有出現數位簽名圖示,就表示有安全漏洞。此時請勿輸入任何個人資料,例如您的簽名PIN碼。

在簽名之前,請先閱讀所有文字 內容,然後再選擇**簽名**。

單一畫面可能無法容納所有文字。因此,在簽名之前,請確定 上下捲動以閱讀所有文字。

選擇所要使用的用戶證明。輸入 簽名 PIN 碼。接著數位簽名圖示 便會消失,同時服務可能會顯示 您的購買確認。

16.SIM 卡服務



您的 SIM 卡可能會提供額外的服務。只有在 SIM 卡支援時,才可以存取此功能表。功能表的名稱和內容必須依據可用的服務而定。

如需 SIM 卡服務的可用性以及相關資訊,請洽詢您的 SIM 卡供應商 (可能爲您的服務提供商、系統業者或其他廠商)。

若要將手機設定爲在使用 SIM 卡服務時,顯示手機與系統之間所發送的確認訊息,請選擇功能表>設定>手機> SIM 更新提示>顯示。

存取這些服務可能會使用到發送 訊息或撥打電話的功能,而這些 功能是需要付費的。

17. 電腦數據連線

當手機透過藍芽技術或資料傳輸線連結到相容電腦時,您就可以發送和接收電子郵件,並且可以存取網際網路。您可以將手機與各種電腦數據連線和數據通訊應用程式搭配使用。

■ Nokia 電腦端套件 (PC Suite)

使用 Nokia 電腦端套件 (PC Suite),您就可以同步處理手機與相容電腦或遠端網際網路伺服器的通訊錄、日曆、備註和待辦事項 (系統服務)。您或許可以在諾基亞網站 (www.nokia.com.tw/support) 或當地的諾基亞網站上,找到更多資訊和電腦端套件 (PC Suite)。

■封包數據、HSCSD 和 CSD

本手機可以使用封包數據、高速電路交換數據 (HSCSD) 以及電路交換數據 (CSD、GSM 數據)等數據服務。如需瞭解是否可使用數據服務及申請資訊,請洽詢您的系統業者或服務提供商。請參閱第36頁的「數據機設定」。若使用 HSCSD 服務,手機電池的消耗速度會比使用一般語音或數據通話時消耗速度更快。

■藍芽

使用藍芽技術可將相容的膝上型電腦連結至網際網路。您的手機必須已啓動支援網際網路停取的服務提供商,而且電腦必須支援藍芽PAN(個人區域網路)。在連結至手機的網路聯結點(NAP)服務並與電腦配對之後,手機便會自動開啟連至網際網路的封包數據連結。當使用手機的NAP服務時,不需要安裝電腦端套件(PC Suite)軟體。

請參閱第35頁的「藍芽無線技術」。

■數據通訊應用程式

如需使用數據通訊應用程式的詳 細資訊,請參閱該應用程式隨附 的說明文件。

請勿在電腦連結期間撥打或接聽 電話,因爲這可能會使操作中 斷。

爲了在數據通話期間獲得較佳的 效能,請將手機按鍵朝下,放在 固定的表面。數據通話期間,請 勿將手機握在手中。

18. 原廠週邊產品

Nokia 現有多種 新型 週邊產品 供您的行動電話 使用。您可依據 通訊需求來選購 合適的週邊產品。



有關與本型號手機相兼容的配件 信息,請參見

www.nokia.com.tw °

如需週邊產品的詳細資料,請向當地經銷商查詢。

以下為配件與週邊產品的使用 規則

- 請將所有配件與週邊產品放在孩童接觸不到的地方。
- 當您切斷任何配件或週邊產品的電源線時,請握住插頭 拔出而非拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有 週邊產品是否已裝妥且運作 正常。
- 安裝任何複雜的車用週邊產品都必須由合格的專業人員來執行。

請僅使用行動電話製造商認可的電池、充電器及週邊產品。使用 其他未經認可的週邊產品可能會 使行動電話適用的保固失效,並 導致危險。

■電源

型號	類型	通話 時間*	待機 時間*
BL-4B	鋰電池	最多可達 2.8 小時	最多可達 250 小時

*上述時間為在優化網絡環境下 通常所能達致的通話時間及備用 時間,實際通話時間及備用時間 可能視乎 SIM 卡、網絡及使用設 定、使用方式及環境而有所不 同,可能會明顯短於上述時間。 使用調頻收音機及內建免提功能 亦會影響手機的待機時間及備用 時間。

19. 電池資訊

■充電與放電

如果替換的電池是首次使用,或 者長時間未使用,可能需要在連 接到充電器之後先中斷再連接, 才能開始充電。

充電器不用時,請拔下充電器插頭,並中斷與裝置的連接。請勿將充電完畢的電池留在充電器中,因爲充電過度可能會縮短電池的壽命。如果將已完全充電的電池擱置不用,電池本身會不斷放電。

如果電池已完全放電,可能要等 幾分鐘後螢幕才會顯示充電指示 符號,或者幾分鐘後才能撥打電 話。 請勿將電池移作他用。請勿使用受損的充電器或電池。

請勿造成電池短路。當金屬物品(如硬幣、迴紋針或筆等)直接碰觸電池的正極(+)與負極(-)(電池上的小金屬條)時,便有可能會發生意外短路的狀況(例如當您將備用電池放在口袋或手提袋中時)。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

將電池留置在過熱或過冷的地方 (如夏天或冬天的密閉車廂中), 會造成電池電容量及壽命的縮 減。儘量將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間。若使 用過熱或過冷之電池,即使電池 充電已飽和,本裝置亦可能暫時 無法操作。電池的效能在冰點以 下將大打折扣。

請勿將電池丟入火中,因爲可能 會產生爆炸。若電池損壞,也可 能會發生爆炸。請依照當地的規 定丟棄電池。請儘可能回收電 池。請勿將電池當成一般家庭廢 棄物丟棄。

20. 照顧與維修

您的裝置爲具優質設計及技術的產品,應妥善維護。下列的建議有助 於您維護保固。

- 請將裝置保持乾燥。雨水、濕氣 與各式液體或水份可能含有腐蝕 電路的礦物質。如果您的裝置弄 濕了,請取出電池,等裝置完全 乾了之後再放回電池。
- 請勿在佈滿灰塵、髒亂的區域中 使用或存放裝置。活動式的零件 和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將本裝置存放在高溫處。高 溫可能會縮短電子裝置的壽命、 破壞電池,並使某些塑膠零件變 形或融化。
- 請勿將裝置存放在低溫處。當裝置恢復到常溫時,其內部會有濕氣凝結,可能會損及電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路 板和精密的機械。

- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。
- 請勿爲本裝置上漆。油漆可能會 阻塞活動式的零件,使其無法正 常操作。
- 請勿使用堅硬或尖銳的物品碰觸 主螢幕。耳飾或珠寶等物件都可 能會刮傷螢幕。
- 請使用柔軟乾淨的乾布來清潔鏡 頭(例如相機、距離感應器和光線 感應器的鏡頭)。
- 請只使用所提供的或合格的替代 天線。未經授權的天線、改裝或 連接會破壞裝置,而且可能會違 反無線電裝置法規。
- 請在室內使用充電器。
- 將本裝置送至服務中心之前,請 務必爲您要保留的資料建立備份 (例如:通訊錄和日曆備註)。

以上所有建議適用於裝置、電池、 充電器或任何其他週邊產品。如果 有裝置發生問題,請洽詢最近的授 權服務處爲您服務。

21. 其他安全資訊與緊急處理方法

您的裝置及其週邊產品可能會含有 小型的零件。請將這些零件放在孩 童無法取得的地方。

■ 操作環境

請謹記,在任何場所均須遵守所有強制性的特殊規定,而且在任何禁止使用本裝置或可能造成干擾或危險的場所,亦請務必關機。請僅以正常操作姿勢使用本裝置。以一般使用姿勢(靠耳側)使用本裝置,或將本產品放置離您至少2.2公分(7/8 英吋)遠的地方時來使用時,其RF暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手機袋時,這些配件皆不應包含任何金屬物件,而且本裝置與您之間的距離應如上文所流。

爲了傳輸資料檔案或訊息,本裝置 與系統之間需要有品質良好的連結。 在某些情況下,資料檔案或訊息的 傳輸可能會延遲到連結可以使用時 才會進行。在傳輸完成之前,請確 定已確實遵守上述的間隔距離指示。 本裝置的某些部份具有磁性。裝置 可能會吸引金屬物質。請勿將信用 卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置 附近,因爲所儲存的資料可能會遺 失。

■ 醫療設備

使用任何無線傳輸設備(包括無線電話),都可能干擾未經妥善保護之醫療設備的操作。請詢問醫師或醫療設備的製造商,確認這些設備是否可充分阻擋外部RF能量,或提出您

的問題。在業經公告規定需關閉本 裝置的醫療保健設施之處,請將本 裝置關機。醫院或醫療保健院所可 能正在使用容易受外部 RF 能量影響 的設備。

心律調整器

心律調整器製造商建議在無線電話 與心律調整器之間應保持最少15.3 公分(6 英吋)的距離,以避免心律調 整器潛在的干擾。上述忠告與

Wireless Technology Research 的建議 及其獨立研究一致。裝有心律調整 器的人應該遵守下列規定:

- 裝置與心律調整器之間的距離應 隨時保持在15.3公分(6英吋)以 上
- 請勿將裝置放在胸前的口袋中
- 請以沒有使用心律調整器那一邊的耳朵接聽電話,以降低干擾的可能。

如果發現任何干擾,請將裝置關機, 並移開裝置。

助聽器

某些數位無線裝置可能會干擾助聽 器。如果發生干擾,請洽詢您的服 務提供商。

■ 汽車

RF 訊號可能會影響汽車內安裝不當 或防護不足的電子系統 (例如電子加 油系統、電子防滑 (防鎖) 刹車系 統、電子車速控制系統、安全氣囊 系統)。如需詳細資訊,請洽詢製造 商或其代理商,以瞭解汽車和加裝 裝備等資訊。

僅應由合格的專業人員來維修裝置, 或在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設 或維修可能會產生危險,而且可能 會使任何適用於本裝置的保固失效。 請定期檢查汽車中所有的無線裝置 設備是否已裝妥並且運作正常。請 勿將易燃液體、氣體或易爆物與本 裝置及其組件或淍邊產品置於同一 汽車置物箱中。由於汽車內裝備有 安全氣囊,請記得會有一股巨大的 力量充滿安全氣囊。請勿將物體(包 括裝設及可攜式的無線設備)放置在 安全氣囊上或安全氣囊展開的區域 內。如果重內的無線設備未滴當裝 設, 在安全氣囊充氣脹大時可能會 造成嚴重的傷害。

坐飛機時禁止使用本裝置。登機前 請將本裝置關機。在飛機上使用無 線通訊裝置可能會危及飛機的操作 安全、干擾無線通訊網路,而且是 違法的。

■可能爆炸的環境

當身處任何具易爆因素的環境中時,請將本裝置關機,並遵守所有標誌及指示。可能發生爆炸的環境包括一般會建議您關閉汽車引擎的區域在這類區域產生的火花可能會造成爆炸或失火,導致身體受傷甚至死亡。在加油站時請將本裝置關機。在汽油儲藏、存放及配給區域、化學工廠或進行爆炸作業之處,請注意使用無線電設備的相關限制。可能發生爆炸的場所通常(但不一定)會有清楚標示。這些區域包括船的似身、化學品輸送或貯存的設施、使

用液化石油燃料(例如丙烷或丁烷) 的交通工具、空氣中含有化學物或 微粒(例如顆粒、塵埃或金屬粉末) 的區域。

■ 緊急電話



重要:無線電話(包括本裝置)是使用無線電訊號、無線系統、地表系統及用戶所設定的功能運作。因此,無法保證在所有情況下都能連結暢通。所以,在重要的通訊(例如,醫療緊急救護)上,絕不應完全依賴無線裝置。

若要撥打緊急電話:

- 如果裝置尚未開機,請先開機。 檢查訊號強度是否足夠。
 某些系統可能需將有效的 SIM 卡 正確地插入本裝置中。
- 視需要多按幾次結束鍵以清除螢 墓,並返回一開始的顯示書面。
- 輸入您所在地區適用的緊急電話 號碼。緊急電話號碼依所在地點 不同而異。
- 4. 請按通話鍵。

如果某些功能正在使用中,撥打緊急電話之前,您可能必須先關閉這些功能。如果裝置設定爲離線或航空模式,您必須先更改操作模式以啓動手機功能,才能撥打緊急電話。如需詳細資訊,請參閱本指南或治詢服務提供商。

當撥打緊急電話時,請儘可能提供正確的必要資訊。您的無線裝置可能是事故現場唯一的通訊工具。在未獲准許之前,請勿切斷通話。

■ 認證資訊 (SAR)

此裝置符合電磁波暴露的國際標準。您的行動電話裝置是一種無線電發射與接收器。此行動電話的設計與製造不超過國際標準(ICNIRP)所建議的無線射頻(RF)暴露之限制。這些限制來自一套完整標準,並建立了一般人可接受的無線射頻(RF)能量程度。其標準是基於獨立的科學研究組織,且經過長期而完整的科學研究組織,且經過長期而完整的科學研究所開發建立。它包含了爲保障所有人類一不論年齡與健康狀況一實質安全的最低限度。

行動裝置暴露標準使用的計量單位是 Specific Absorption Rate 或 SAR。 SAR的國際標準限制為 2.0 瓦/公斤*。 SAR 測試是在所有測試的頻帶中,以最高的合格功率進行行動電話傳輸,且以標準操作姿勢使用。雖然 SAR 是在所宣稱的最高功率下測得,但是使用本裝置時的實際 SAR 卻遠低於最大値。這是因為本裝置已經設計爲可以在不同功率下運作,所以只會將功率調整至可連接到系統的所需值。一般而言,靠基地台愈新,裝置發射的功率愈低。

在測試時於耳旁使用本裝置的最高 SAR 値爲 0.73 瓦/公斤。

SAR 值可能隨國家的報告、測試需 求及系統頻帶不同而有所不同。使用 配件和淍邊產品可能會導致不同的 SAR 值。若需其他 SAR 資訊,請查 閱 www.nokia.com 網站的產品資訊。 *一般大眾所使用的行動裝置之 SAR 限制值為2.0 瓦/公斤,其值是以十公 克的人體組織所平均計算。此標準 已包含相當大的安全防護空間以淮一 步保護使用者,並已考慮可能因量測 誤差而引起的差異。SAR 值可能隨 國家需求和系統頻帶而有所不同。若 需其他地區的 SAR 資訊, 請查閱 www.nokia.com網站的產品資訊。 减少雷磁波干擾,請參昭手冊妥適 使用。

有限保證

按照以下條款和條件,諾基亞行動電話公司之行動電話部門(以下稱「諾基亞」)保證該「諾基亞」行動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件(以下稱「產品」)在材料和工藝方面無缺陷:

- 行動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件的有限保證期爲自購買之日起十二(12)個月。
- 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家(或地區)之一購買「產品」的「消費者」;有限保證 僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家(或地區)有效。
- 3. 在有限保證期間,「諾基亞」或其授權的服務網將根據「諾基亞」的選擇,用新的或工廠重新製作的替換件,或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分,並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成爲「諾基亞」的財產,外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷,因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
- 4. 經修理「產品」的有限保證期爲原有限保證期所剩下的時間,或從修理之日起九十(90)天,以這兩者中較長的時間爲準。
- 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求,「消費者」必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地 點的資訊。
- 「消費者」應將需要維修的「產品」運送到「諾基亞」及其授權服務中心,並由相同送修地點取回 維修「產品」。
- 7. 在以下任何一種情況下,「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障:
 - a. 「產品」曾受到:非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理(包括但不僅限於在修理中使用未經授權的備用零件)、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒,不正確地調整控制開關、或其它超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為,包括消耗性零件(如保險緣)的缺陷和天線的斷裂或損壞,除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的,以及「產品」的正常磨損。
 - b. 在適用的有限保證期內,「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
 - c. 「產品」系列號碼或附、配件日期代碼漕去除、捐毀或途改。
 - d. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷,或是外接天線接收信號不足引起的。
 - e. 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的,或不適合與「諾基亞」 行動電話一起使用,或者「產品」被用於非其意圖使用的用途。
 - f. 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞,或者有人爲損壞的痕跡,或是電池被使用在非其被指定使用的設備上。
- 8. 如果在有限保證期內發生問題,「消費者」應採取下列的步驟:
 - a. 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
 - b. 如果按(a)項執行不方便,「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫,索取最近的授權服務中心的地址。
 - 2. 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。
 - 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工,「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」 應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
 - e. 如果「產品」中有某些運營商設定的功能(如鎖定 SIM 卡),「諾基亞」保留在提供服務前讓 「消費者」詢問相關行動電話服務業者的權利。
 - f. 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期,「諾基亞」將採用其通常情况下的服務政策,並向「消費者」收取相應的費用。
- 9. 任何適銷性的默示保證、或是對於特定用途的適用性的默示保證,僅限於前列的有限保證期內。否則,前述有限保證條款就是購買者僅有的補償,而且取代其它所有明示的或默示的保證。話甚亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失,該話隱私的損失或損害,以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況,不承擔責任。
- 10. 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其它權利與救濟的補充。
- 11. 「諾基亞」不承擔,也不授權其授權服務中心或個人或實體爲其承擔,任何超出本有限保證中所明 訂節圍以外的責任和義務。
- 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改,恕不另行通知。
- 加上列第二條所述,本有限保證在台灣境內有效。

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English user's guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English user's guide in the Nokia Sales Package.

To obtain an user's guide in English, please kindly complete the details above and fax to Nokia Customer Service Hot-line:

Fax: 02 3234-7952

Upon receiving the request, the English user's guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

索引

字母 Cookie 59 EGPRS 36 FM 收音機 48 GPRS 36 IMAP4 20 MMS。請參閱多媒體訊息。 Nokia 支援與洽詢資訊 xii PictBridge 38 PIN 碼 xi, 3	組態 40 設定 39 開啓 3 手機吊飾 4 手機鎖定。請參閱鍵盤鎖。 文字訊息 16 文字電話 40 日期設定 34 日曆 51 備註 51
POP3 20	五劃
Pop-Port 5	功能表 15
PUK 碼 xi	平衡器 50
SIM	立體聲強化 50
卡片 8 卡片安裝 1 SIM 卡 服務 62	六劃 共用記憶體 ix 同步處理 37
訊息 26 UPIN 3	吊飾 4
XHTML 57	名片 30
ATTIVIL 37	多媒體訊息 17
三劃	多媒體資料 44
下載 xii, 59	字典 54
四劃	字體大小 34 安全
	タ王 密碼 xi
天線4	模組 60
心律調整器 67	安全資訊 viii
手機 更新 39,42	安裝
安朝 59,42 按鍵 5	SIM + 1
担件 5	電池1

收音機 48 狀態指示符號 6 有限保證 70 九劃 七劃 保密 設定 40 串流服務 47 保密碼 xi 位置資訊 32 封句數據 36,63 佈景主題 33 待機模式 5.34 **免持聽筒。請參閱喇叭。** 待辦事項 52 刪除 按鍵5 訊息 26 按鍵保護 8 助聽器 40,67 涌話鍵 5 即時訊息22 結束鍵 5 快取記憶體 60 導管鍵 5 快捷操作 6.34 選擇鍵 5 快顯訊息 19 鍵盤 5 汽車 67 鍵盤鎖8 系統 按鍵保護 8 服務 ix 指示符號 7 顯示名稱6 省雷螢幕保護 34 系統業者功能表 43 相機 拍攝影像 46 八割 按鍵 5 來雷 效果 47 等待10 設定 47 其它安全資訊與緊急處理 錄製短片 46 方法 67 濾鏡 47 垃圾郵件篩選器 22 計算機 53 垃圾資料夾 22 限制密碼 xi 定位。請參閱位置資訊。 音量鍵 5 拍攝影像 46 音樂播放機 47 明信片 19 服務 57 十劃 信箱 59 倒數計時器 53 指令 25 原廠設定 41 訊息 59 原廠調邊產品 64 號碼 31

時間設定 34	設定服務 xi
時鐘設定 34	設定
書籤 58	GPRS, EGPRS 36
	USB 資料傳輸線 38
桌面圖案 33	下載 59
記憶卡 44	手機 39
記憶體已滿 20	日期 34
記錄 32	佈景主題 33
訊息	我的快捷操作 34
文字 16	服務信箱 59
刪除 26	保密 40
快顯訊息 19	相機 47
明信片 19	時間 34
服務指令 25	時鐘 34
長度指示符號 16	桌面圖案 33
訊息設定 26	訊息 26
資料夾 20	動態待機顯示 33
語音訊息 25 語音簡訊 19	組態 40
語目間が19 廣播訊 息 25	通話 38
2444	週邊產品 39
訊息中心號碼 16	鈴聲 33
訊息設定	數據連線 35
文字訊息 26	數據傳送 37
多媒體訊息 27	操作模式 33
電子郵件 27	還原原廠設定 41
標準設定 26	軟體更新 39,42
訊號強度6	通訊錄
配件。請參閱週邊產品。	本手機號碼 31
十一劃	刪除 30
	快速尋找 29
動態待機顯示 6,33	服務號碼 31
密碼 xi	設定 31
捲動 15	單鍵撥號 31
旋轉蓋 34	群組 31
組件 5	編輯 30
組態 40	複製 30
設定3	儲存 29

通話 功能 9 拒絕 10 按鍵 5 記國際 9 接聽 10 設 2 2 2 3 8 2 2 3 8 2 3 8 2 3 8 9 9 2 2 2 3 8 8 9 9 2 2 3 8 8 9 9 4 8 9 9 9 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8	電子秘書 51 電子郵件應用程式 20 電池 64 充電 2 充電,放電 65 安裝 1 電池充電 2 電池資訊 型號 64 電源鍵 5 電腦端套件 (PC Suite) 63 電腦數據連線 63
十二 劃 備註 52 日曆 51 喇叭 5, 10 單鍵撥號 9, 31 媒體播放器 47 尋找 姓名和電話號碼 29 無線標記語言 57 短片 46 結束 按選話 9 週邊產品 x, 39 開機 3 十三 劃 號碼 31 資料傳輸線 38 農曆 52 遊戲 55 鈴聲 33	十四劃 緊急電話 68 網路 57 連結 57 網際網路 57 維修 66 語音 訊息 25 錄音簡訊 19 認證資訊 (SAR) 69 十五劃 廣播訊息 25 影像 46 數位簽名 61 數據 通訊 63 傳送 37 碼錶 53 開鐘 51

十六劃

導覽鍵 5, 35 操作模式 33 螢幕 6 螢幕保護圖案 34 選擇鍵 5 錄音機 49 隨插即用服務 3

十七劃

鍵盤鎖開鎖8

十八劃

瀏覽 15 瀏覽器 外觀設定 58 保密 59 書籤 58 設定 57 簡訊。請參閱文字訊息 藍芽 35, 63 離線模式 8

十九劃

爆炸的環境 68 證明 60

二十二劃

聽筒 5